

# Návod na obsluhu

## Sklenený infra vykurovací panel so sušiakom na uteráky

Model: TERMOFOL TF750W



Snímka je iba ilustratívna. Vzhľad výrobku závisí od skutočne zhotoveného modelu.

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na obsluhu.

Obsah:

Bezpečnosť a dôležité informácie

Diely vo vnútri obalu

Návod na montáž

Návod na obsluhu

Technické údaje výrobku

Čistenie

Prostredie

## Bezpečnosť a dôležité informácie:

1. Počas celého procesu montáže venujte pozornosť tomu, aby nedošlo k poškodeniu skla. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne.
2. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte vykurovacie teleso, ak sú sklenené panely poškodené.
3. Zariadenie neumiestňujte priamo pod elektrickú zásuvku.
4. Nezakrývajte sklenený povrch zariadenia žiadnymi predmetmi, napr. uterák alebo odevy.
5. Počas normálnej práce sa nedotýkajte skleneného povrchu zariadenia.
6. Ak vykurovací panel nepoužívate, odpojte ho od zdroja prúdu.
7. Umiestnenie výrobku zvolte v súlade s požiadavkami, inštalujte zariadenie mimo dosahu horľavých a výbušných predmetov.
8. Pokiaľ bude zariadenie používané v kúpeľni, zapojte ho do vodeodolnej zásuvky, ktorá musí byť inštalovaná v mieste, kam nebudú schopné dosiahnuť osoby vo vani alebo priestore určenom na kúpeľ.
9. Pokiaľ je napájací kábel zariadenia poškodený, môže ho vymeniť výhradne servis určený výrobcom alebo jeho distribútorom, pretože na jeho výmenu je potrebné špeciálne náradie.
10. Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením, alebo pre osoby bez nevyhnutných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli oboznámené s návodom na obsluhu zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vždy dohľadneste na to, aby si deti nehráli se zařízením.
11. Žiadnym spôsobom neupravujte (napr. zarezávanie, ohýbanie) nosné prvky zariadenia za účelom jeho montáže.
12. Pevný kábel musí byť vhodný s predpismi o elektrickom zapojení a mať rozdelenie kontaktov vo všetkých póloch, ktoré garantuje úplné odpojenie v III. prepäťovej kategórii.
13. Deti do 3 rokov sa nesmú bez dohľadu dospelaj osoby nachádzať v blízkosti zariadenia. Deti od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať zariadenie iba v prípade, že bolo inštalované alebo umiestnené v mieste prevádzky určenom na tento účel, a pod podmienkou, že sú pod dohľadom alebo plnia pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a chápu s tým súvisiace riziká. Deti od 3 do 8 rokov nesmú pripájať, nastavovať a čistiť zariadenie, ani vykonávať jeho údržbu.
14. **POZOR - některé části tohoto zařízení se mohou zahřívát na vysokou teplotu a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči.**
15. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením alebo osoby bez nevyhnutných skúseností a znalostí, pokiaľ budú pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi v oblasti bezpečnej prevádzky zariadenia a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu súvisiacemu so zariadením. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu dospelaj osoby.
16. Tento výrobok je vybavený rôznymi bezpečnostnými prvkami. Keďže má zariadenie ochranu proti prehriatiu, v prípade prekročenia rozsahu normálnej prevádzkovej teploty z dôvodu zakrytia vonkajšími prvkami, vstavaný teplotný snímač zastaví prácu zariadenia, aby nedošlo k nebezpečným situáciám.




UPOZORNENIE: Výhradne na domáce použitie vo vnútorných priestoroch.




UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovací panel.



UPOZORNENIE: POZOR! MOŽNOSŤ OPARENIA.

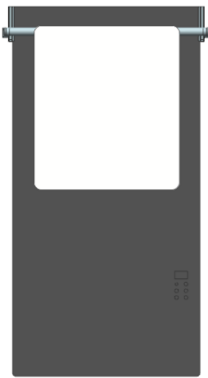

Správny spôsob vešania uteráka

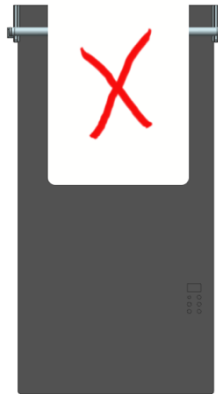

Zlý spôsob vešania uteráka

## Diely vo vnútri obalu

Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú prvky vo vnútri obalu v dobrom technickom stave. Vzhľadom na to, že sú niektoré prvky pri odoslaní z výrobného závodu rozložené na diely, pri vyťahovaní z obalu sú tieto špeciálne prvky oddelené. Vzhľadom na to, že je výrobok zhotovený najmä zo skla, pri jeho vyťahovaní dôkladne skontrolujte, či je v dobrom stave. O škodách vzniknutých počas prepravy bezodkladne informujte odosielateľa.


## Návod k montáži

V prípade, že užívateľ disponuje náradím, môže zariadenie inštalovať v súlade s pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu, alebo sa môže obrátiť na predajcu alebo príslušnú firmu, ktorá sa zaoberá inštaláciou elektrických zariadení.

### Postup 1

Pred inštaláciou zariadenia použite v súlade so snímkou v ďalšej časti návodu inštalčný kartón A1 s otvormi na označenie miesta inštalácie na stenu (stena musí byť schopná uniesť váhu zariadenia). Pri nanášaní značky umiestnite kartón vodorovne, súbežne s podlahou. Vo vyznačenom mieste vyvrtajte štyri otvory s priemerom 10 mm, hlboké najmenej 60 mm. Uistite sa, že otvor je kolmo k stene.


Zachovajte bočnú a zvislú vzdialenosť medzi dvoma otvormi, ako je znázornené na snímke nižšie.

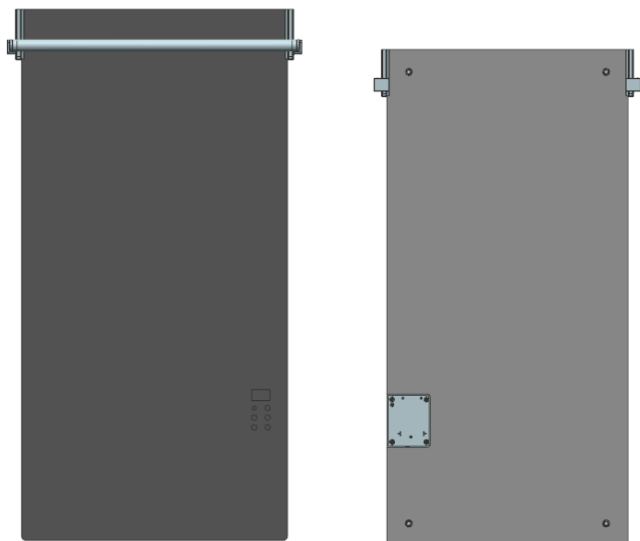

A

A1


Vzdialenosť medzi otvormi má byť nasledovná:

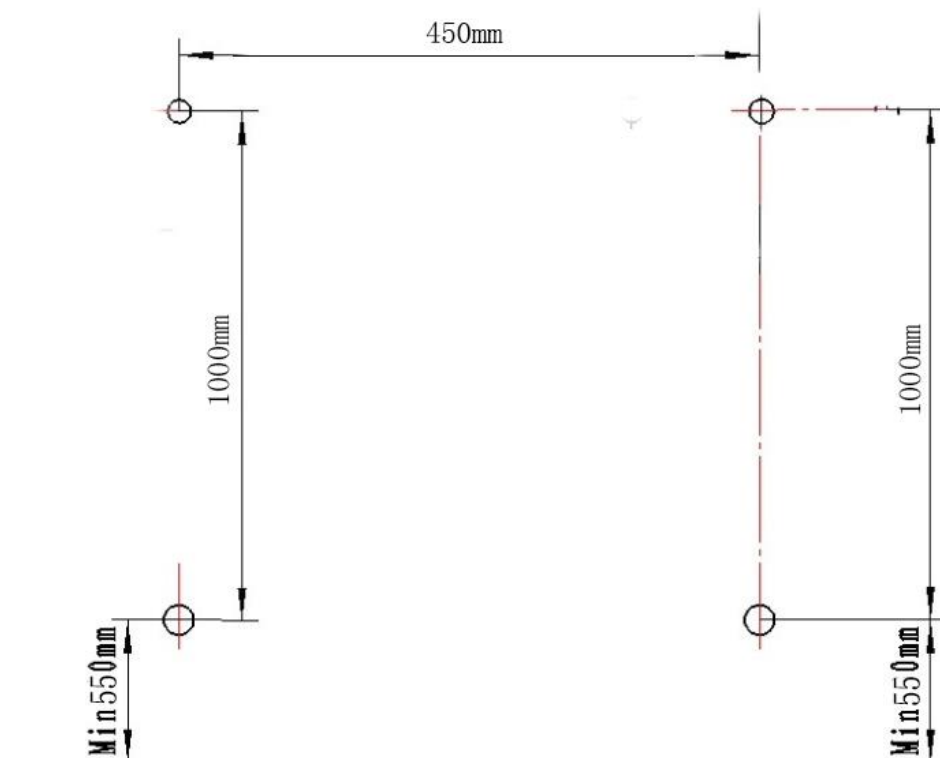

**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k ohrozeniu malých detí, zariadenie by malo byť inštalované tak, aby sa najnižšie vykurovacie teleso nachádzalo vo výške najmenej 550 mm nad podlahou.


Upevnite 4 držiaky k stene pomocou skrutiek s hmoždinkou. Pamätajte, že pevné držiaky je možné za účelom pripevnenia skleneného panelu posúvať (nastavenie polohy).


Držiak

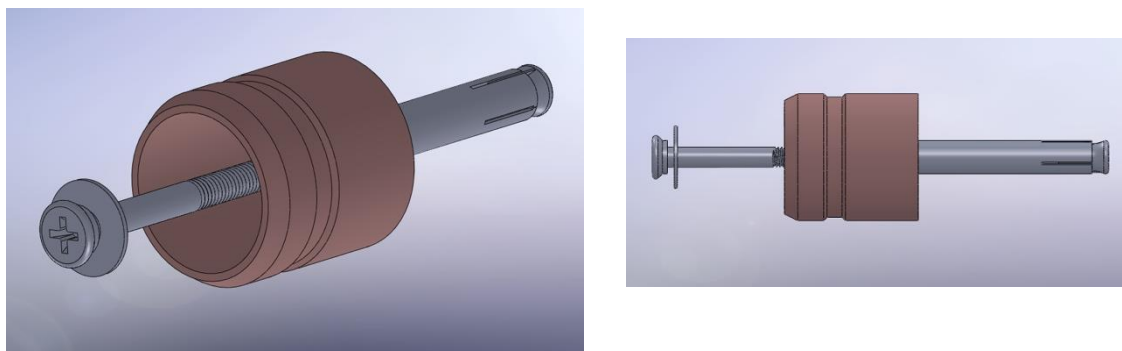

## Postup 2

Najskôr odstráňte ochrannú fóliu na zadnej strane skleneného prvku, následne upevnite sklenený panel k pevnému držiaku na stene. Pamätajte, že polohu pevného držiaka je možné za účelom inštalácie skleneného panelu regulovať. Následne dotiahnite skrutky na boku každého krytu držiaka (celkom štyri kusy).

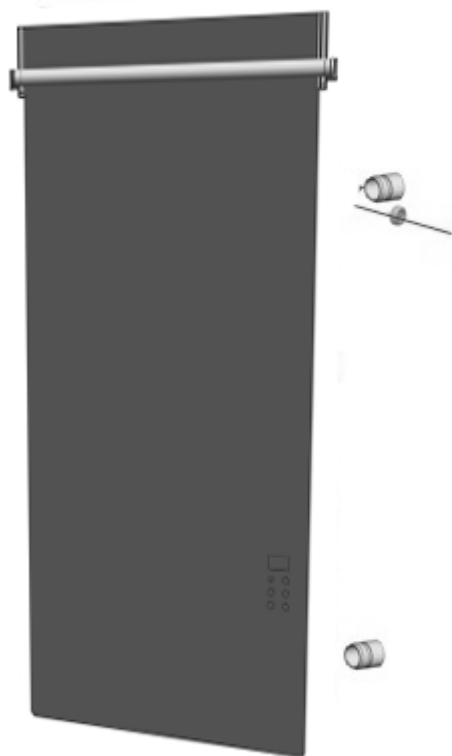

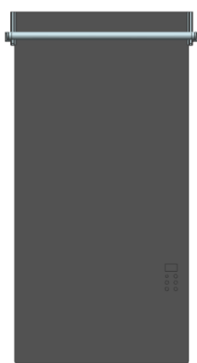


Tesne dotiahnutý prvok



Po pripevnení výrobku na držiak a dotiahnutie štyroch skrutiek

## Použitie zariadenia


- Umiestnite vykurovací panel na rovný a stabilný povrch.
- Zapojte do ľubovoľného zdroja 220–240 V, 50 Hz striedavého prúdu, následne zapnite prepínač na boku, budete počuť signál „Pip“.
- Zapnite vykurovacie teleso stlačením tlačidla napájania, , LED dióda zobrazí izbovú teplotu, následne pomocou dotykového alebo diaľkového ovládača nastavte výkon, teplotu a čas.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite napájanie vypínačom a vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pozor! Nezakrývajte zariadenie! Je zakázané umiestňovať vykurovacie teleso do sprchy alebo priestoru bazéna.

## DOTYKOVÉ OVLÁDANIE A OBSLUHA DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

### Obsluha dotykového ovládania

Zastrčte zástrčku do príslušnej zásuvky.

Tlačidlá dotykového displeja, ktoré sa nachádzajú na zariadení, zodpovedajú funkciám diaľkového ovládača.

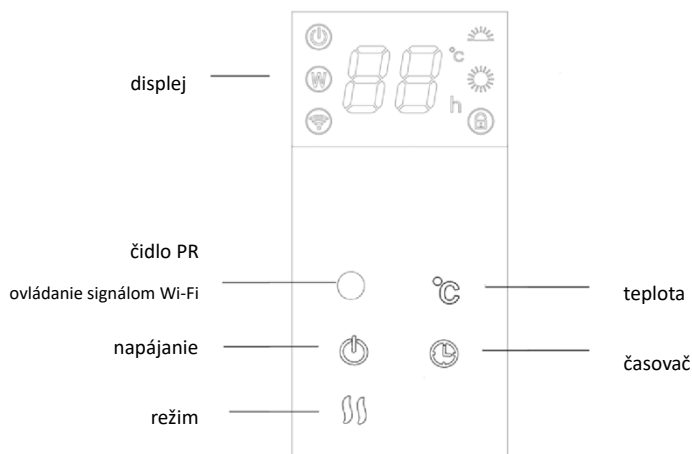


## Napájanie

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte „napájanie“, v hornej časti displeja sa zobrazí teplota. Vykurovacie teleso pracuje v podmienkach nízkeho vykurovacieho výkonu.

## Režim

Vstup do pohotovostného režimu , Vstup do režimu ohrevu. 

## Teplota

Stlačte tlačítko teploty , teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 5 °C do 40 °C.

Vnútorná teplota sa zobrazuje zakaždým po spustení zariadenia. Teplotu je možné nastaviť, keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo v režime ohrevu. Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, nasleduje zastavenie výkonu vysokej teploty a zostáva aktívny výkon nízkej teploty. Keď je teplota v miestnosti o 2 °C vyššia ako zadaná teplota, prestáva pracovať ako výkon vysokej teploty, tak aj výkon nízkej teploty. Zariadenie začne opäť pracovať až potom, čo teplota klesne o 2 °C pod zadanú teplotu.


## Časovač

Tlačidlo časovača môže byť nastavené na spúšťanie alebo vypínanie zariadenia v požadovanom čase, s časovými sekvenciami po 1 hodine (do 24 hodín).

## Obsluha diaľkového ovládača

Tlačidlá dotykového displeja, ktoré sa nachádzajú na zariadení, zodpovedajú funkciám diaľkového ovládača.

1. Tlačidlo napájania
2. Režim
3. Teplota
4. Časovač
5. Detská poistka

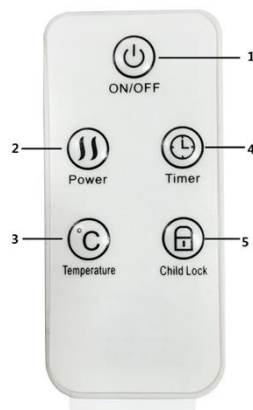

## Napájanie

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte „napájanie“ a v hornej časti displeja sa zobrazí teplota. Vykurovacie teleso pracuje v podmienkach nízkeho vykurovacieho výkonu.

## Režim

Vstup do pohotovostného režimu , Vstup do režimu ohrevu. 

## Teplota

Stlačte tlačidlo teploty  , teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 5 °C do 40 °C.


Vnútnorná teplota sa zobrazuje zakaždým po spustení zariadenia. Teplotu je možné nastaviť, keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo v režime ohrevu. Keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, nasleduje zastavenie vysokého výkonu a zostáva aktívny výkon nízkej teploty. Keď je teplota v miestnosti o 2 °C vyššia ako zadaná teplota, prestáva pracovať ako výkon vysokej teploty, tak výkon nízkej teploty. Zariadenie začne opäť pracovať až potom, čo teplota klesne o 2 °C pod zadanú teplotu.

## Časovač

Tlačidlo časovača môže byť nastavené na spúšťanie alebo vypínanie zariadenia v požadovanom čase, s časovými sekvenciami po 1 hodine (do 24 hodín).

## Dětská pojistka

Stlačte tlačidlo detskej poistky a pridržte ho 3 sekundy, vykurovacie teleso je zablokované a nemožno ho zapnúť. Zariadenie sa odblokuje po opätovnom stlačení a pridržaní tlačidla detskej poistky na 3 sekundy. Bez diaľkového

ovládača je možné za účelom odblokovania alebo zablokovania displeja stlačiť tlačidlo ohrevu  a pridržať ho 5 sekúnd (alebo dlhšie).

## Zvuky počas prevádzky

Zariadenie vydáva zvukový signál pri každom nastavení prevádzkových parametrov.

## Čistenie

- Pred čistením vyčkajte, až zariadenie úplne vychladne, a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nepoužívajte brúsne materiály a rozpúšťadlá. Zariadenie utrite mäkkou, vlhkou handričkou.
- Pravidelne odstraňujte prach z povrchu.
- Je zakázané umývať zariadenie a vkladať ho do vody!!!
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, utrite celý jeho povrch a uložte ho do vhodného obalu.
- Umiestnite ho na suché, dobre vetrané miesto. Vyhnite sa vysokej vlhkosti a mechanickým vplyvom na výrobok.

Detaily	TF-750 W
Napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Príkion	750 W

**Pozor: Nikdy neoponechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru!**



Výrobca si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien vzhľadu a zloženia výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobok je určený výhradne na domáce použitie.

Pozor! Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku nedodržania pokynov existujúceho návodu na obsluhu, všeobecných bezpečnostných pravidiel alebo zásahu do konštrukcie zariadenia.




Tento symbol znamená, že tento výrobok nesmie byť na území celej Európskej únie likvidovaný spoločne s iným komunálnym odpadom. Aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia, vyplývajúcemu z nekontrolovanej likvidácie odpadu, je nutné zariadenie zodpovedne recyklovať a podporiť tak vyvážené opätovné využitie materiálov. Za účelom vrátenia odpadového zariadenia využite príslušný systém odberu spotrebičov (zberné dvory), alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bolo zariadenie zakúpené. Vďaka tomu bude možné zariadenie recyklovať spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

**Je ZAKÁZANÉ vyhadzovať toto zariadenie spoločne s iným komunálnym odpadom. Je nutné ho odovzdať do oficiálneho strediska spracovania odpadu.**


## Máte na výber z dvoch aplikácií (Tuya Smart / Termofol Smart)


### Wi-Fi – Tuya Smart (Varianta 1)

1. Pomocou telefónu naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte „Tuya Smart“ v obchode s aplikáciami. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.
2. Vyberte kód krajiny, zadajte telefónne číslo, zvolte „Stiahnuť“. Dostanete správu s overovacím kódom.
3. Zadajte overovací kód zo správy a zvolte „Prihlásiť sa“.
4. Prejdite do aplikácie, zvolte „Pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1.

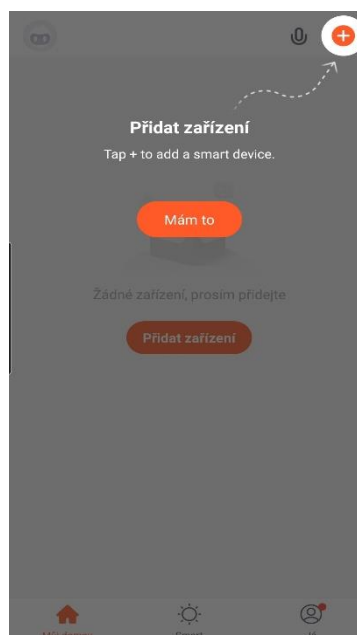

obrázok 1

5. Existujú dva spôsoby spojenia s aplikáciou (režim hotspot a režim rýchleho pripojenia). Režim rýchleho pripojenia je východiskovým režimom. Užívatelia môžu vybrať režim pripojenia typu hotspot v pravom hornom rohu.
  - a. V prípade režimu rýchleho pripojenia skontrolujte, že dióda ukazovateľa zariadenia rýchlo bliká.
  - b. V prípade režimu hotspot skontrolujte, či dióda ukazovateľa zariadenia pomaly bliká.
6. Ak dióda neblinká tak, ako je popísané vyššie, stlačte dlho tlačidlo resetu zariadenia  (na 5 sekúnd alebo dlhšie), až začne blikat správne.
7. Vyberte adekvátne zariadenie, pozri obrázok 2.
8. Potvrďte (confirm rapidly blink) a kliknite na NEXT. Pozri obrázok 3.
9. Zvoľte Vašu Wi-Fi, zadajte heslo a zvoľte „Ďalší“, ako je znázornené na obrázku 4.
10. V prípade režimu rýchleho pripojenia sa rozhranie aplikácie mení pri konfigurácii siete počas procesov znázornených na snímke 5, snímka 6 znázorňuje rozhranie po úspešnom pripojení zariadenia.

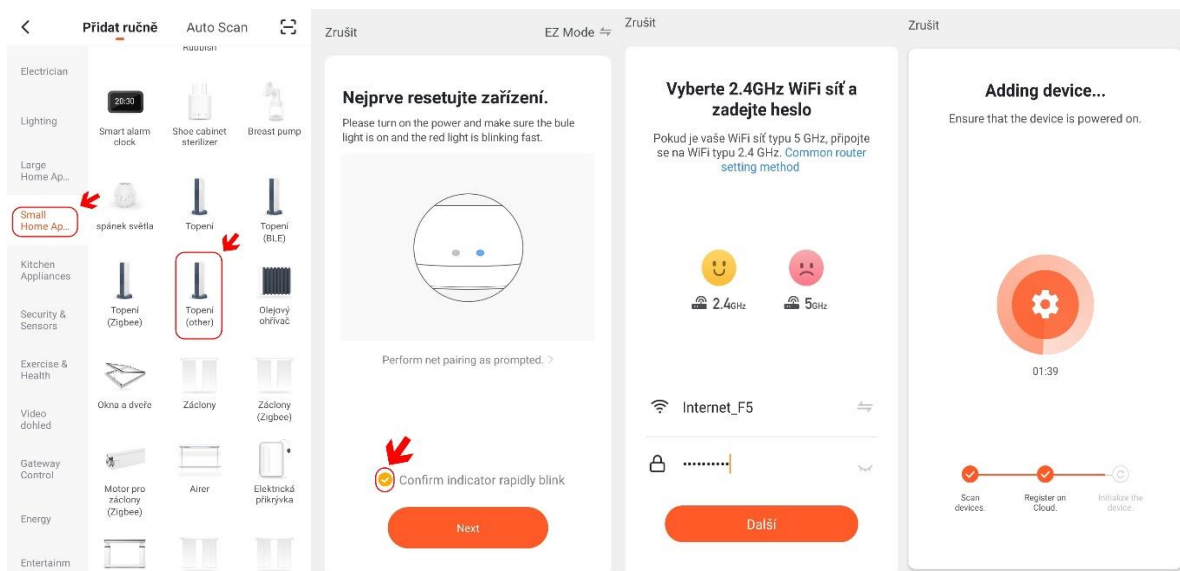


obrázok 2

obrázok 3


obrázok 4

obrázok 5

8. Po úspešnom pripojení zariadenia pomenujte svoje zariadenie vid' obrázok 6.

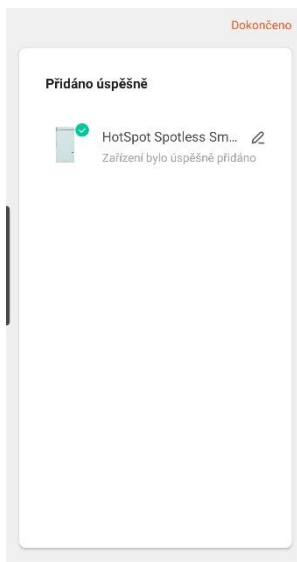

obrázok 6

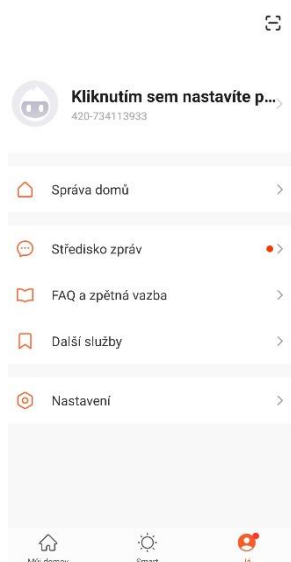

obrázok 7



obrázok 8


9. 9. „Můj profil“ je miesto, v ktorom môžu používatelia spravovať osobné údaje. Najdôležitejšie informácie sa nachádzajú na snímke 7. Ovládajte svoje vykurovacie zariadenie vid' snímka 8

- a. Osobné údaje: v tom názov účtu a číslo mobilného telefónu
- b. Informácie a zdieľaných zariadeniach
- c. Centrum správ
- d. Možnosť zasielania spätných informácií
- e. Otázky a odpovede
- f. Spojenie s telefónom: po prihlásení k účtu na sociálnej sieti je možné spojiť svoje telefónne číslo s účtom
- g. Informácie

Pridanie zdieľania: Ako je znázornené na snímke, používatelia môžu zadať číslo mobilného telefónu nového používateľa a sprístupniť mu zariadenie. Nový užívateľ môže ovládať zariadenie pomocou vlastného účtu, vid' obrázok 7.


## Wi-Fi – Termofol Smart (Varianta 2)

1. Pomocou telefónu naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte „Termofol Smart“ v obchode s aplikáciami. (IOS, Android) Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.
2. Vyberte kód krajiny, zadajte telefónne číslo, zvolte „Stiahnuť“. Dostanete správu s overovacím kódom.
3. Zadajte overovací kód zo správy a zvolte „Prihlásiť sa“.
4. Prejdite do aplikácie, zvolte „Pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1.

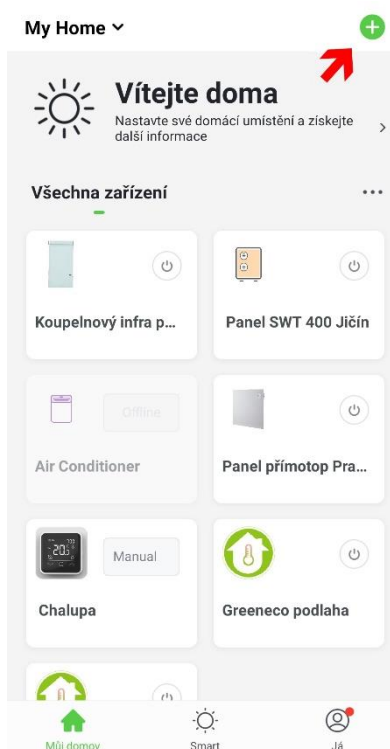


obrázek 1

Skontrolujte na zariadení či ikonka Wifi na zariadení bliká rýchlo.

5. Ak dióda neblinká tak, ako je popísané vyššie, stlačte dlho tlačidlo resetu zariadenia (na 5 sekúnd alebo dlhšie), až začne blikat správne. 
6. Vyberte adekvátne zariadenie, obrázok 2.
7. Potvrďte (confirm rapidly blink) a kliknite na NEXT, obrázok 3.
8. Zvolte Vašej Wi-Fi, zadajte heslo a zvolte „Ďalší“, obrázok 4.
9. V prípade režimu rýchleho pripojenia sa rozhranie aplikácie mení pri konfigurácii siete počas procesov znázornených na obrázku 5, obrázok 6 znázorňuje rozhranie po úspešnom pripojení zariadenia.



obrázok 2

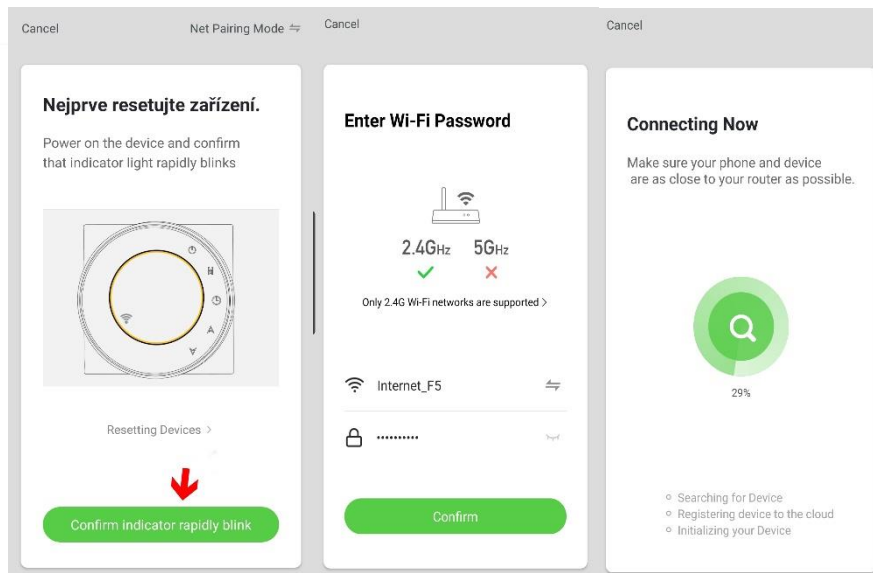


obrázok 3

obrázok 4

obrázok 5

10. Po úspešnom pripojení zariadenia pomenujte svoje zariadenie vid' obrázok 6.

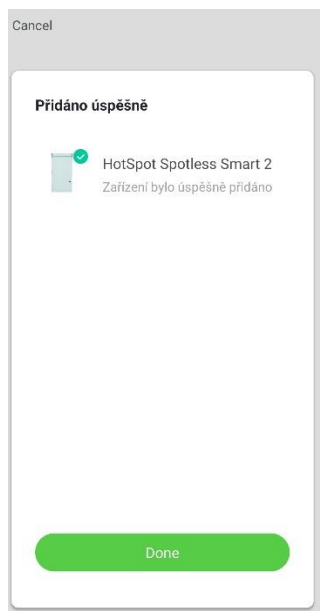

obrázok 6