

Návod na použitie

Elektrický konvektor TERMOFOL s funkciou WiFi



Kým začnete používať tento spotrebič, pozorne si prečítajte návod na jeho obsluhu. Spotrebič používajte len spôsobom, ktorý je v tomto návode na obsluhu uvedený. Návod si odložte pre prípad, že ho budete ešte potrebovať.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Čítajte pozorne a odložte si pre prípadné použitie v budúcnosti

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode. Nedbalé používanie spotrebiča nieje v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie, uvedené na typovom štítku spotrebiča sa zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte len k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo boli poučené na používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič nie je hračka – deti sa s ním nesmú hrať!
- Spotrebič používajte výhradne na účel, na ktorý je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete jeho údržbu či čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

- **Nepoužívajte spotrebič pokiaľ nefunguje správne, spadol na zem, je poškodený, alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou zástrčkou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohoto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.**
- **Spotrebič neodpájajte zo sieťovej zásuvky ťahaním sieťového kábla – sieťový kábel alebo sieťová zástrčka sa môžu poškodiť.**
- **Kábel umiestňujte mimo miesta prevádzky – hrozí riziko úrazu, ak do neho zakopnete.**
- **Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že sieťový kábel je celý rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.**
- **Spotrebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo vzpriamenej (resp.zvislej) polohe.**
- **Spotrebič musí byť umiestnený minimálne jeden meter od horľavých materiálov (napr. záclony, nábytok, postele, oblečenie, papier atď.)**
- **Zabezpečte, aby mriežky pre vstup/výstup vzduchu neboli zakryté žiadnymi predmetmi a aby predná časť spotrebiča bola vzdialená jeden meter od nábytku / steny, atď. a vzdialenosť zadnej časti spotrebiča bola 50 cm od nábytku / steny, atď.**
- **Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod resp. pred elektrickou zásuvkou.**
- **Spotrebič je určený pre miestnosti väčšie ako 4 m².**
- **Tento spotrebič je určený pre použitie len v interiéroch. Nesmie sa používať vo vonkajšom prostredí.**
- **Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna a pod.**
- **Spotrebič nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú horľavé materiály – napr.plyny, lepidlá, riedidlá atď.**
- **Počas prevádzky je spotrebič horúci. Horúceho povrchu sa nedotýkajte holými rukami – hrozí nebezpečenstvo popálenia.**
- **So zapnutým spotrebičom nemanipulujte.**
- **Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru.**
- **Tento spotrebič nie je určený na sušenie bielizne.**
- **Spotrebič nezakrývajte.**
- **Spotrebič ani prírodný sieťový kábel neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- **Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 18 dBm a 2,4 GHz.**


Popis spotrebiča

1. Telo vykurovacieho panela
2. Ovládací panel
3. Podstavce

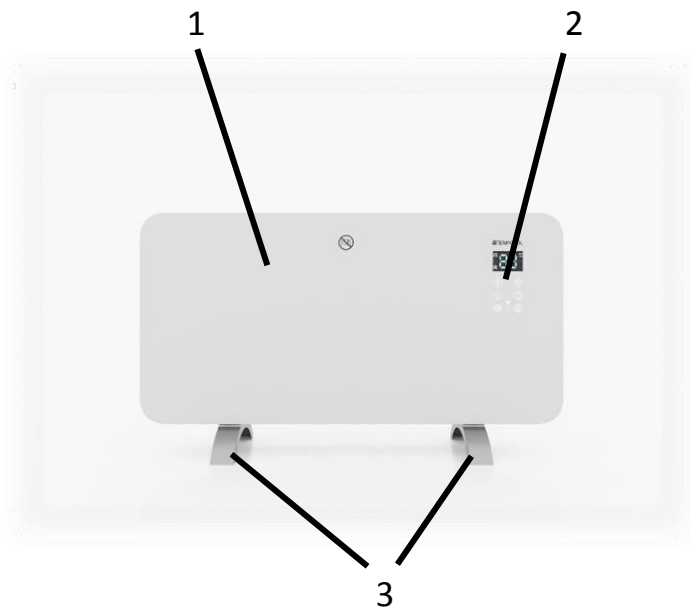

Popis tlačidiel na ovládacom paneli

1. Displej
2. Tlačidlá nastavenia teploty
3. Tlačidlo ZAP/VYP
4. Tlačidlo nastavenia režimu
5. Tlačidlo nastavenia časovača
6. Tlačidlo detského zámku

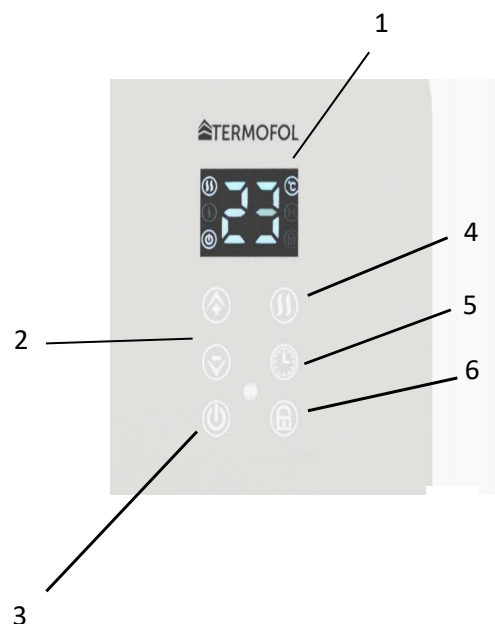


Montáž podstavcov

- Súčasťou balenia sú 2 ks podstavcov.
- Položte panel na stôl a pripevnite každý podstavec so skrutkami.
- Spotrebič postavte na rovný povrch na vhodnom mieste a zapojte do elektrickej siete.
- Teraz je spotrebič pripravený na použitie.




Inštalácia panela na stenu

- Panel na stenu je potrebné umiestniť najmenej 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.
- Pre upevnenie panela na stenu je najprv potrebné vybrať držiak zo zadnej časti spotrebiča (pre uľahčenie prepravy je držiak vložený do spotrebiča v továrni).
- Do steny vyvrtajte 4 diery a vložte do nich hmoždinky.
- Upevnite držiak na stenu pomocou skrutiek.
- Zaveste panel na držiak.
- Panel zaistite skrutkami na vrchnej časti držiaka.

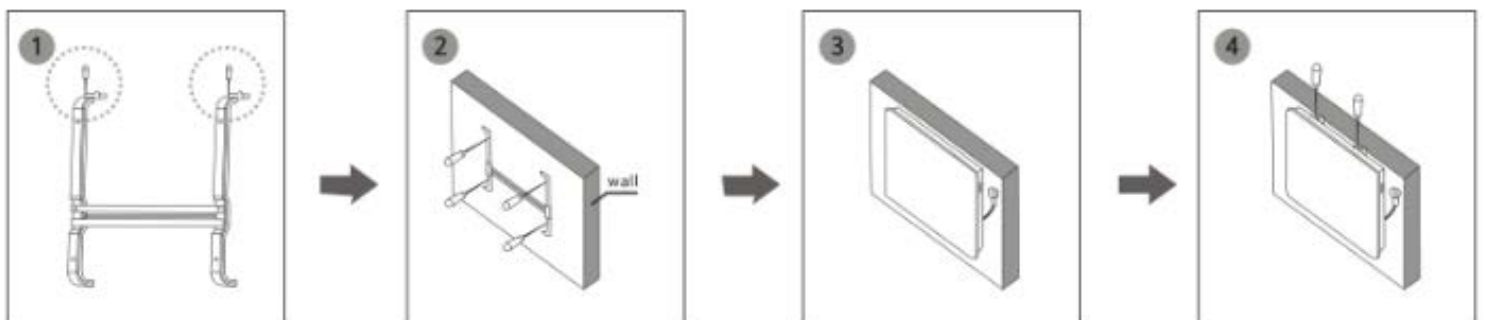

Použitie spotrebiča

- Po zapojení spotrebiča do el. siete zapnite spotrebič hlavným vypínačom na bočnej strane.
- Zapnite spotrebič tlačidlom  na prednej strane panela
- Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- Tlačidlom nastavenia režimu nastavte požadovaný režim – nízky alebo vysoký výkon
- Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlá + alebo – na ovládacom paneli. Teplotný rozsah nastavenia je 5~40°C. Nastavenie teploty je možné pri prevádzke spotrebiča aj v pohotovostnom režime.
- Akonáhle je dosiahnutá požadovaná nastavená teplota, spotrebič sa automaticky prepne z vysokého na nízky výkon.
- Pokiaľ sa teplota zvýši o 2°C nad nastavenú teplotu, spotrebič sa automaticky vypne. Pokiaľ teplota klesne o 2°C pod nastavenú teplotu, spotrebič sa automaticky zapne.
- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo nastavenie časovača (nastavenie je možné v rozmedzí 1-24 hodín).
- Pre zapnutie/vypnutie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku na približne 3 sekundy. Tým sa zamkne/odmokne ovládací panel.

Pozn. Každé stlačenie jednotlivých tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

Údržba a čistenie

- Pred čistením vždy spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Pravidelne čistite mriežku pre vstup a výstup vzduchu napr. vysávačom.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou utierkou a následne suchou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny.

Technická špecifikácia

TYP	TF-1000WiFi	TF-1500WiFi	TF-2000WiFi
Napätie	220-240V ~	220-240V ~	220-240V ~
Frekvencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Napájanie/výkon	500/1000W	750/1500W	1000/2000W
Stupeň ochrany	IP24	IP24	IP24

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadov.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnom dokumente znamená, že sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú ukladať do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných Európskych štátoch môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa na neho vzťahujú.


Návod k aplikácii TERMOFOL Smart pre TERMOFOL WiFi


Vo vašom smart zariadení si nainštalujte aplikáciu TERMOFOL Smart.

Aplikáciu si môžete stiahnuť v obchode Google Play, App Store alebo načítaním QR kódu.



- Zaregistrujte sa.
- Pre registráciu bude potrebný Váš súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov.
- Vyplňte svoje telefónne číslo alebo e-mail.
- Bude Vám zaslaný overovací kód, ktorý zadajte do aplikácie pre overenie.
- Nastavte si heslo a dokončite registráciu.

Pokiaľ svetelná indikácia  na ovládacom displeji rýchlo bliká, kliknite na „Potvrdiť“

- Vyberte WiFi sieť, zadajte heslo do tejto siete a potvrdte.
- Pokiaľ ikona  na ovládacom paneli rýchlo neblinká, stlačte tlačidlo nastavenie režimu na približne 5 sekúnd, pokiaľ sa nezvze pípnutie.
- Kliknite na „Pridať zariadenie“, zvolte typ zariadenia a kliknite na „Potvrdiť“
- Vyberte sieť WiFi, zadajte heslo do tejto siete a potvrdte.

*Smart zariadenia by sa mali nachádzať čo najbližšie k routeru.

- Aplikácia sa spojí so zariadením.
- Po úspešnom pridaní zariadenia, kliknite na „Hotovo“
- Po úspešnom pripojení zariadenia sa v aplikácii objaví domovská stránka z ktorej môžete spotrebič ovládať.
- Ak je zariadenie v aplikácii zobrazené ako „Offline“, nemožno ho ovládať. Najskôr je potrebné zariadenie uviesť do pohotovostného režimu prepnutím prepínača na boku spotrebiča do pozície zapnuté.



www.termofol.sk