



TF-PH-03 WIFI

**INTELIGENTNÝ ELEKTRICKÝ
OHRIEVAČ**



Návod na inštaláciu a obsluhu



Pozor: Pred začatím inštalácie si prečítajte návod!

Pred začatím akýchkoľvek prác súvisiacich s inštaláciou sa dôkladne oboznámte s obsahom návodu na obsluhu a ponechajte si ho pre neskoršiu potrebu.



Dodržiavanie pokynov uvedených v návode na obsluhu a dodržiavanie pravidiel v ňom obsiahnutých zaisť bezpečnú prevádzku zariadenia.

POPIS SYMBOLOV



Výrobok je zhodný s európskymi smernicami.



UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte vykurovací panel.



Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia v oblasti likvidácie odpadu. Recykláciou označeného výrobku pomáhate znížiť množstvo odpadu vyvázaného do spaľovní alebo na skládky a minimalizovať potenciálny negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.



Nikdy sa nepokúšajte výrobok rozoberať alebo upravovať inak, než je opísané v tejto príručke.



POZOR: Ponechajte si návod pre budúce použitie. Ak tento výrobok predávate alebo odovzdávate inému používateľovi, uistite sa, že je k tomuto výrobku priložená táto príručka.

Bezpečnostné informácie

Zariadenie vždy umiestňujte na rovný a stabilný povrch. Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného resetovania tepelnej poistky, nemalo by byť toto zariadenie napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovým spínačom, ani pripojené k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný energetickou spoločnosťou.

1. Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte návod.
2. Ohrievač musí byť pripojený výhradne k jednofázovej zásuvke so sieťovým napätím uvedeným na výrobnom štítku.
3. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. Ak chcete zariadenie vypnúť, uistite sa, že je vypínač v polohe OFF (0) a termostat v minimálnej polohe.
4. Dodržiavajte vzdialenosť približne 100 cm medzi ohrievačom a ostatným vybavením miestnosti, ako je nábytok, závesy, posteľná bielizeň, papier a ďalšie.
5. Na ohrievač ani pod neho nič neukladajte.
6. Ohrievač používajte vždy vo zvislej polohe.
7. Neumiestňujte zariadenie priamo k stenám, nábytku, záclonám a pod.
8. Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach s rozlohou menšou než 4 m².
9. Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky. Pri odpájaní ohrievača netiahajte za kábel.
10. Nezakrývajte prívod a odvod vzduchu rôznymi predmetmi – aspoň 100 cm pred a 50 cm za ohrievačom.
11. Neumiestňujte ohrievač priamo pod zásuvku.
12. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa dotýkali zapnutého ohrievača alebo sa s ním hrali. Môže to spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom a ďalšie zranenia.
13. Zariadenie ničím nezakrývajte. V prípade zakrytia hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
14. Ohrievač nepoužívajte v blízkosti spích, vaní, umývadiel, bazénov alebo iných vodných nádrží.
15. Ohrievač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa vyskytujú výbušné plyny, rozpúšťadlá, laky alebo lepidlá.
16. Udržiavajte ohrievač v čistote. Nevkladajte (a zabráňte preniknutiu) akékoľvek predmety do ventilačných alebo výstupných otvorov, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie ohrievača.
17. Ak je ohrievač poškodený, nepoužívajte ho, kým ho neskontroluje kvalifikovaný servisný technik.
18. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa používa v blízkosti detí, osôb vyžadujúcich zvláštnu pozornosť a domácich zvierat.
19. Zariadenie nepoužívajte na sušenie odevov alebo iných textílií a predmetov.
20. Vstupné a výstupné mriežky nesmú byť zakryté. Pri ich zakrytí sa môže zariadenie prehriať.
21. Nepoužívajte tento ohrievač s externým programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.



VAROVANIE: aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

Ďalšie upozornenia

1. Nepoužívajte na sušenie bielizne.
2. Keď idete spať alebo odchádzate z domu, nenechávajte zariadenie zapnuté.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
4. Deti mladšie ako 3 roky sa musia zdržiavať mimo dosahu zariadenia.
5. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak je pripojené k zdroju napájania.



POZOR: Niektoré časti zariadenia môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a osoby vyžadujúce zvláštnu starostlivosť.



POZOR: Tieto zariadenia sú určené výhradne na domáce použitie. Možno ich používať len ako mobilné zariadenia.

Vlastnosti výrobku

1. Inteligentný elektrický ohrievač pracujúci pod kontrolou systému WIFI.
2. Vysoko kvalitné hliníkové vykurovacie teleso: rýchly ohrev s väčšou úsporou energie.
3. Ovládanie pomocou dotykového displeja a diaľkového ovládača.
4. Časovač s možnosťou nastavenia hodiny zapnutia a vypnutia zariadenia v 24-hodinovom režime.
5. Digitálny displej s automatickým zobrazením teploty v miestnosti.

Inštalácia


Pozor: len na použitie na podlahe ako prenosné zariadenie. Pripevnite nožičky a kolieska k plášťu ohrievača pomocou dodaných skrutiek ST4x12 mm (5 ks).



Ovládanie

Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky sieťového adaptéra s rovnakým napätím, aké je uvedené na výrobnom štítku. Tlačidlá dotykového displeja na výrobku zodpovedajú funkciám diaľkového ovládania:

1. Displej
2. Tlačidlo časovača
3. Tlačidlo nastavenia výkonu
4. Tlačidlo teploty
5. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

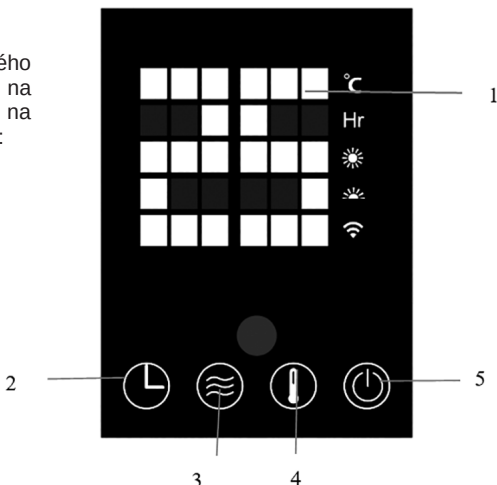

Nastavenie výkonu

Pred začatím práce s ohrievačom vypnite prepínač na boku zariadenia.

Pre nastavenie funkcií stlačte . V hornej časti displeja sa zobrazuje izbová teplota.

Prevádzkové režimy

Stlačte tlačidlo na nastavenie nízkeho/vysokého výkonu. Aktivovaná ikona znamená, že zariadenie pracuje na nízkej úrovni, aktivovaná ikona znamená, že zariadenie pracuje na vysokej úrovni výkonu.

Voľba teploty

Stlačte tlačidlo a zvolte požadovanú teplotu v rozmedzí 10 – 45 °C. Indikátor teploty bude dlho svietiť. Po niekoľkých sekundách prevádzky sa na displeji opäť zobrazí izbová teplota.

Časovač

Stlačte tlačidlo časovača a zvolte požadovaný rozsah od 1 hodiny do 24 hodín.

Detský zámok

Stlačte + , na obrazovke sa zobrazí ikona „CL“, čo znamená, že bola aktivovaná funkcia rodičovského zámku a nemožno vykonávať žiadne operácie. Ďalším stlačením kombinácie tlačidiel funkciu rodičovského zámku deaktivujete.

Funkcia automatického stmievania displeja

Ak je zariadenie nečinné dlhšie než 3 minúty, obrazovka sa môže stmieť o 50 % rýchlejšie než obvykle.

Tlačidlo protimrazovej ochrany

Zariadenie má funkciu ochrany proti zamrznutiu. Aktivuje sa tlačidlom umiestneným na diaľkovom ovládači. Na displeji sa potom zobrazí ikona „Fr“. V rámci tejto funkcie sa režim vykurovania (nízky výkon) aktivuje, keď snímač zaznamená teplotu nižšiu než 5 stupňov Celzia. Ohrev sa vypne, keď teplota prekročí 5 stupňov Celzia.

Túto funkciu môžete zrušiť stlačením tlačidla  pomocou diaľkového ovládača alebo zrušiť na dotykovom ovládacom paneli pomocou ľubovoľného tlačidla, potom ikona „Fr“ zmizne.


Podsvietenie LED pomocou funkčného tlačidla

Zariadenie je vybavené LED podsvietením, ktoré možno ovládať pomocou tlačidla  umiestneného na diaľkovom ovládači. Vypnutie sa vykonáva dlhším stlačením tlačidla  na plášti zariadenia.

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Zasuňte zástrčku do vhodnej sieťovej zásuvky. Tlačidlá dotykového displeja, ktoré sa nachádzajú na zariadení, zodpovedajú funkciám diaľkového ovládača:

1. Tlačidlo teploty
2. Tlačidlo LED podsvietenia
3. Tlačidlo nastavenia výkonu
4. Tlačidlo detského zámku
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo protimrazovej funkcie
7. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ






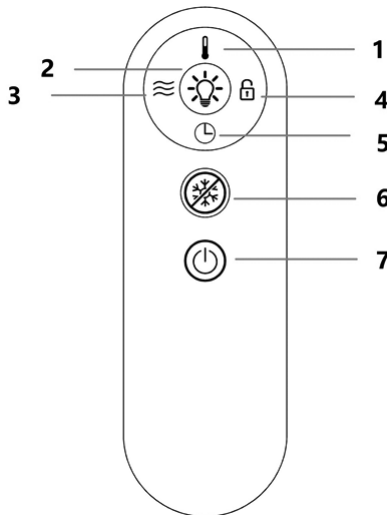


Pripojenie cez Wi-Fi

(vyberte sieť Wi-Fi 2,4 GHz)

1. Pomocou telefónu naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu „Tuya Smart“ v obchode Google Play alebo AppStore.


2. Zvoľte smerové číslo svojej krajiny, zadajte telefónne číslo a zvoľte „Get Verification Code“ (získať overovací kód). Dostanete správu s overovacím kódom.
3. Zadajte overovací kód zo správy a stlačte „Log In“ (prihlásiť sa) na prihlásenie do aplikácie.
4. Zapnite ohrievač a uistite sa, že je v dosahu Wi-Fi routera. Ukazovateľ Wi-Fi – kontrolka na displeji ohrievača bude rýchlo blikať (dvakrát za sekundu). Prejdite do aplikácie a vyberte možnosť „Add Device“ (pridať zariadenie). Počas tohto procesu by ste mali prejsť obrazovkami podobnými tým, ktoré sú znázornené nižšie. Pri rôznych zariadeniach sa však môžu mierne líšiť.

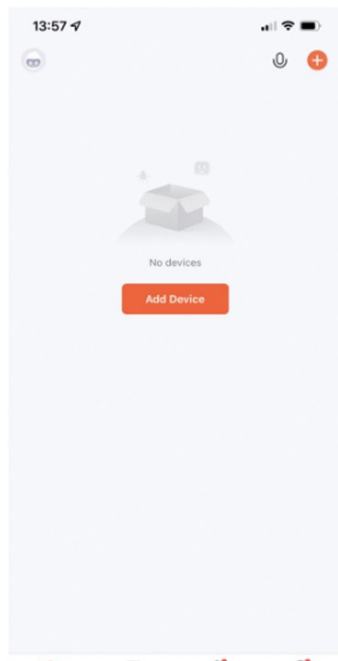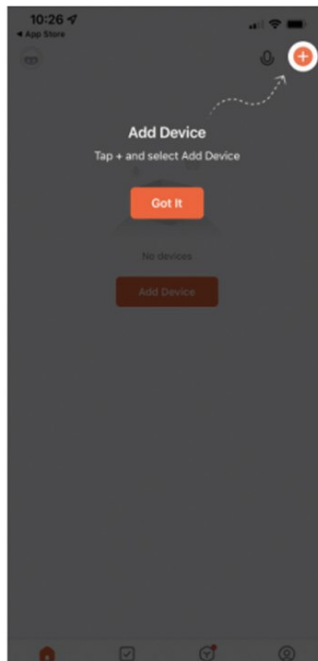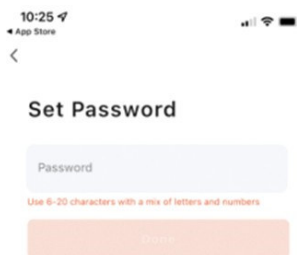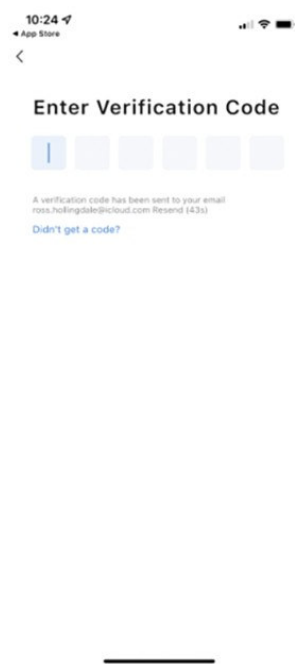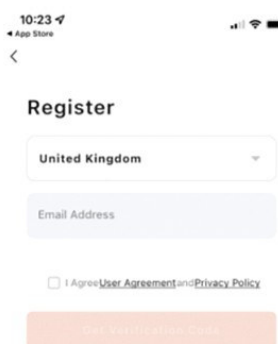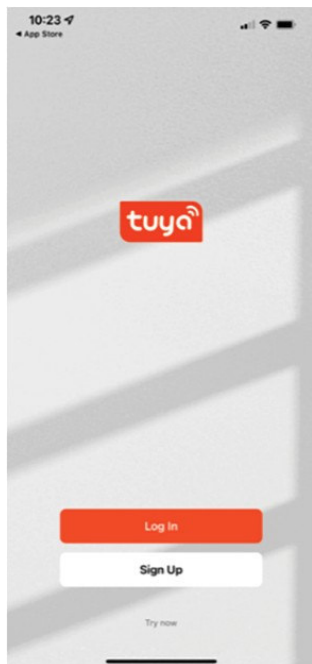

5. Po kliknutí na tlačidlo „Add Device“ (pridať zariadenie) sa aplikácia pokúsi pridať ohrievač automaticky. V závislosti od konfigurácie siete Wi-Fi to nemusí fungovať a zariadenie bude nutné pridať ručne podľa ďalších krokov 5 – 8 nižšie. Ak bola automatická konfigurácia úspešná, prejdite rovno na krok 9.



6. V možnostiach aplikácie opäť vyberte možnosť „Add Device“ (pridať zariadenie), ako je znázornené na obrázku vyššie.

7. Teraz budete mať možnosť ručne pridávať z rozsiahleho zoznamu zariadení, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou TUYA Smart. V ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť „Small Home Appliances“ (malé domáce spotrebiče), ako je znázornené nižšie. Zobrazí sa výber zariadení. Zvoľte možnosť „Heater (Wi-Fi)“ (ohrievač). Teraz budete vyzvaní na výber svojej Wi-Fi siete a zadanie hesla.


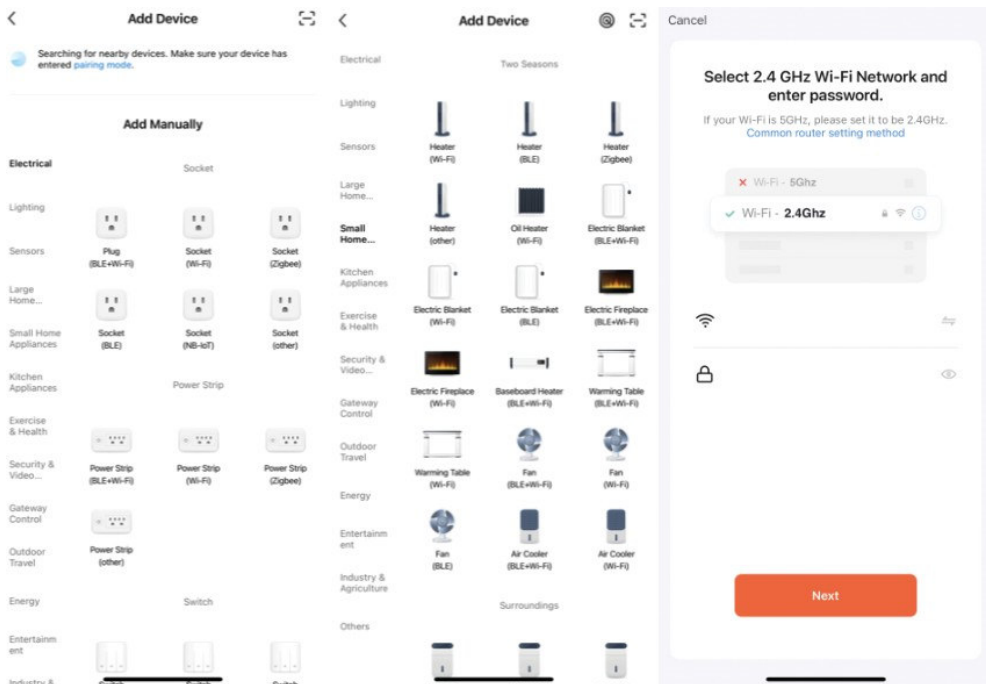


8. Ikona Wi-Fi  na displeji by mala naďalej rýchlo blikať (dvakrát za sekundu). Ohrievač je teraz pripravený na ručné párovanie. Ak ikona Wi-Fi rýchlo neblinká, stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie nastavenia výkonu  na ohrievači po dobu 5 – 10 sekúnd, kým nezazníe zvukový signál. Počas niekoľkých sekúnd by mala ikona Wi-Fi  na displeji začať rýchlo blikať (dvakrát za sekundu). Ak ohrievač blinká pomaly (raz za sekundu), tento krok zopakujte. Hneď ako začne ikona Wi-Fi rýchlo blikať, je ohrievač pripravený na ručné párovanie.

9. Vyberte možnosť „Blink Quickly“ (rýchle blikanie).

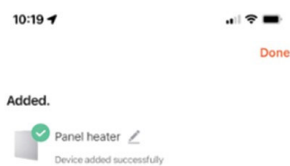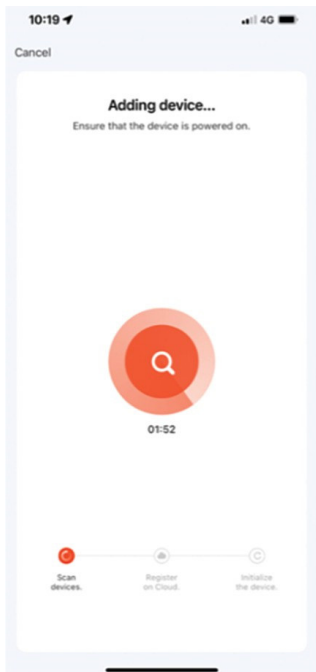

10. Váš ohrievač je teraz spárovaný. Teraz máte plnú kontrolu nad ohrievačom z telefónu. Ak si to želáte, môžete tiež zmeniť názov ohrievača. Do aplikácie môžete pridať viac než jedno zariadenie a zoskupiť ich tak, aby boli ovládané ako jedna vykurovacia jednotka. Displej ovládania ohrievača vyzerá ako na obrázku nižšie a umožňuje ovládať všetky funkcie ohrievača a jeho časový plán.

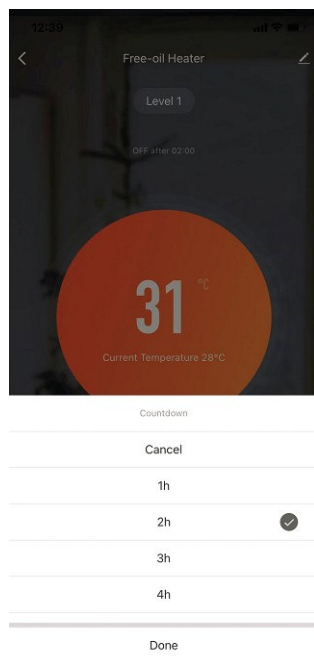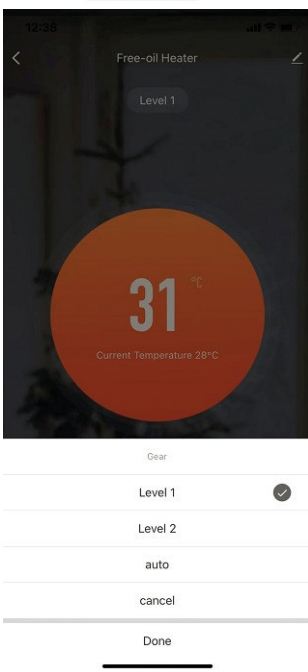

Čistenie a údržba

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Často čistite prívod a odvod vzduchu. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

Model	TF-PH-03 WIFI
Napätie	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Výkon	1000 / 2000 W

ZÁRUČNÝ LIST

MIESTO INŠTALÁCIE

ZHOTOVITEĽ INŠTALÁCIE

Názov firmy

Meno a priezvisko

Adresa (ulica, č.)

PSČ

Mesto

IČO

Telefón

Dátum

Podpis technika

Pečiatka montážnej firmy