

Návod k obsluze

Skleněný infra topný panel se sušákem na ručníky

Model: TERMOFOL TF750W



Snímek je pouze ilustrativní. Vzhled výrobku závisí na skutečně pořízeném modelu.

Před použitím se seznáme s tímto návodem k obsluze.

Obsah:

Bezpečnost a důležité informace

Díly uvnitř obalu

Návod k montáži

Návod k obsluze

Technické údaje výrobku

Čištění

Prostředí

Bezpečnost a důležité informace:

1. Během celého procesu montáže věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k poškození skla. Zacházejte s výrobkem opatrně.
2. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte topné těleso, pokud jsou skleněné panely poškozené.
3. Zařízení neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.
4. Nezakrývejte skleněný povrch zařízení žádnými předměty, např. ručník nebo oděvy.
5. Během normální práce se nedotýkejte skleněného povrchu zařízení.
6. Pokud topný panel nepoužíváte, odpojte jej od zdroje proudu.
7. Umístění výrobku zvolte v souladu s požadavky, instalujte zařízení mimo dosah hořlavých a výbušných předmětů.
8. Pokud bude zařízení používáno v koupelně, zapojte jej do voděodolné zásuvky, která musí být instalována v místě, kam nebudou schopny dosáhnout osoby ve vaně nebo prostoru určeném ke koupeli.
9. Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, může jej vyměnit výhradně servis určený výrobcem nebo jeho distributorem, neboť k jeho výměně je potřeba speciální nářadí.
10. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo duševním omezením, nebo pro osoby bez nezbytných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly seznámeny s návodem k obsluze zařízení osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
11. Vždy dohlédněte na to, aby si děti nehrály se zařízením.
12. Žádným způsobem neupravujte (např. zařezávání, ohýbání) nosné prvky zařízení za účelem jeho montáže.
13. Pevný kabel musí být shodný s předpisy o elektrickém zapojení a mít rozdělení kontaktů ve všech pólech, které garantuje úplné odpojení ve III. přepětové kategorii.
14. Děti do 3 let se nesmějí bez dohledu dospělé osoby nacházet v blízkosti zařízení. Děti od 3 do 8 let mohou zapínat/vypínat zařízení pouze v případě, že bylo instalováno nebo umístěno v místě provozu určeném k tomuto účelu, a pod podmínkou, že jsou pod dohledem nebo plní pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a chápou s tím související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmějí připojovat, nastavovat a čistit zařízení, ani provádět jeho údržbu.
15. **POZOR - některé části tohoto zařízení se mohou zahřívat na vysokou teplotu a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči.**
16. Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním omezením nebo osoby bez nezbytných zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly seznámeny s pokyny v oblasti bezpečného provozu zařízení a rozumí případnému nebezpečí souvisejícímu se zařízením. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu dospělé osoby.
17. Tento výrobek je vybaven různými bezpečnostními prvky. Jelikož má zařízení ochranu proti přehřátí, v případě překročení rozsahu normální provozní teploty z důvodu zakrytí vnějšími prvky, vestavěné teplotní čidlo zastaví práci zařízení, aby nedošlo k nebezpečným situacím.




UPOZORNĚNÍ: Výhradně k domácímu použití ve vnitřních prostorech.




UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný panel.



UPOZORNĚNÍ: POZOR! MOŽNOST OPAŘENÍ.

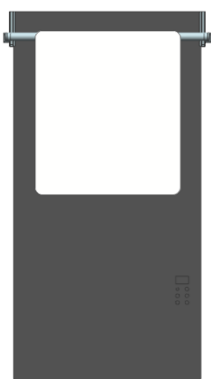

Správný způsob věšení ručníku

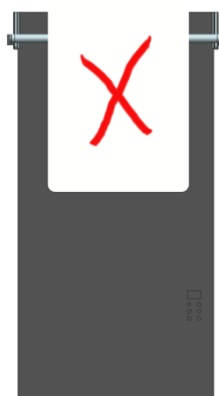

Špatný způsob věšení ručníku

Díly uvnitř obalu

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou prvky uvnitř obalu v dobrém technickém stavu. Vzhledem k tomu, že jsou některé prvky při odeslání z výrobního závodu rozloženy na díly, při vytahování z obalu jsou tyto speciální prvky odděleny. Vzhledem k tomu, že je výrobek zhotoven zejména ze skla, při jeho vytahování důkladně zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. O škodách vzniklých během přepravy neprodleně informujte odesilatele.


Návod k montáži

V případě, že uživatel disponuje nářadím, může zařízení instalovat v souladu s pokyny obsaženými v návodu k obsluze, nebo se může obrátit na prodejce nebo příslušnou firmu, která se zabývá instalací elektrických zařízení.

Postup 1

Před instalací zařízení použijte v souladu se snímkem v další části návodu instalační karton A1 s otvory pro označení místa instalace na stěnu (stěna musí být schopna unést váhu zařízení). Při nanášení značky umístěte karton vodorovně, souběžně s podlahou. Ve vyznačeném místě vyvrtejte čtyři otvory o průměru 10 mm, hluboké nejméně 60 mm. Ujistěte se, že otvor je kolmo ke stěně.


Zachovejte boční a svislou vzdálenost mezi dvěma otvory, jak je znázorněno na snímku níže.

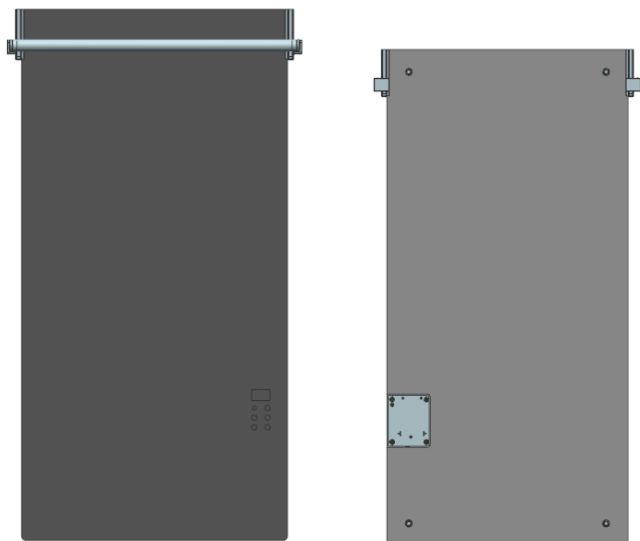

A

A1


Vzdálenost mezi otvory má být následující:

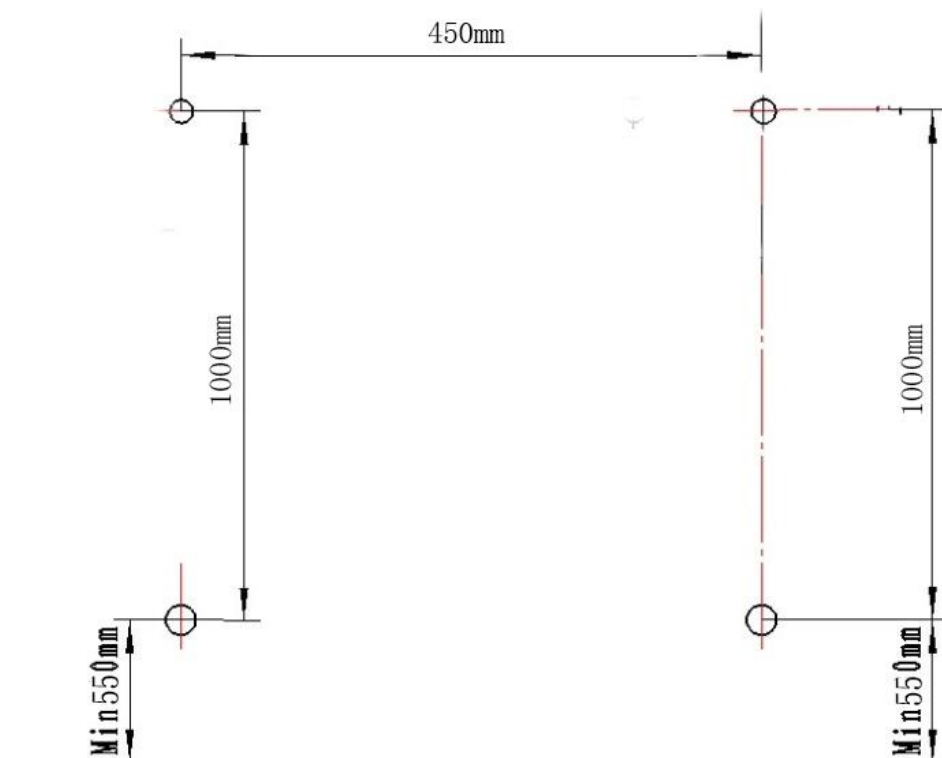

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k ohrožení malých dětí, zařízení by mělo být instalováno tak, aby se nejnižší topné těleso nacházelo ve výšce nejméně 550 mm nad podlahou.


Upevněte 4 držáky ke stěně pomocí vrutů s hmoždinkou. Pamatujte, že pevné držáky lze za účelem připevnění skleněného panelu posouvat (seřízení polohy).


Držák

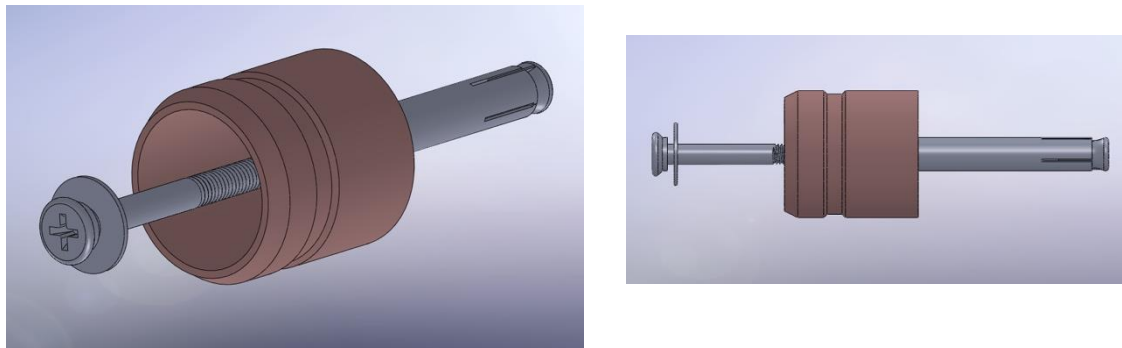

Postup 2

Nejdříve odstraňte ochrannou fólii na zadní straně skleněného prvku, následně upevněte skleněný panel k pevnému držáku na stěně. Pamatujte, že polohu pevného držáku lze za účelem instalace skleněného panelu regulovat. Následně dotáhněte šrouby na boku každého krytu držáku (celkem čtyři kusy).

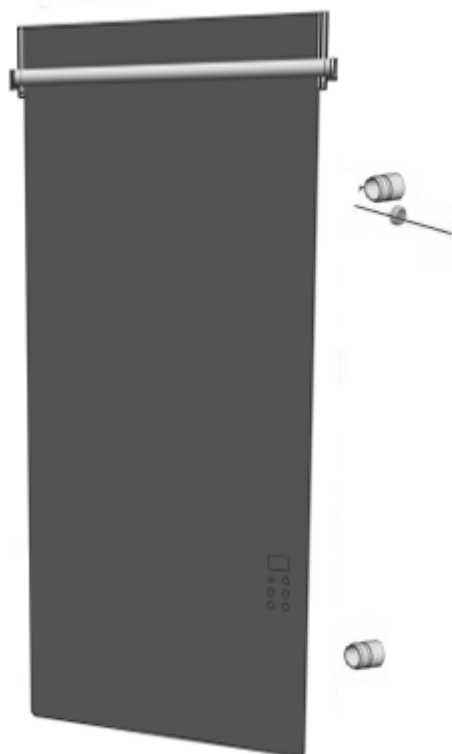

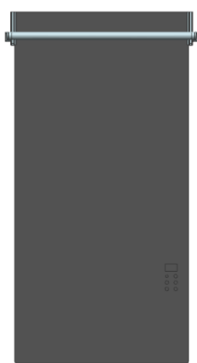


Těsně dotažený prvek



Po připevnění výrobku na držák a dotažení čtyř šroubů

Použití zařízení


- Umístěte topný panel na rovný a stabilní povrch.
- Zapojte do libovolného zdroje 220–240 V, 50 Hz střídavého proudu, následně zapněte přepínač na boku, uslyšíte signál „Di“.
- Zapněte topné těleso stisknutím tlačítka napájení „“, LED dioda zobrazí pokojovou teplotu, následně pomocí dotykového nebo dálkového ovladače nastavte výkon, teplotu a čas.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pozor! Nezakrývejte zařízení! Je zakázáno umisťovat topné těleso do sprchy nebo prostor bazénu.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ A OBSLUHA DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Obsluha dotykového ovládání

Zastrčte zástrčku do příslušné zásuvky.

Tlačítka dotykového displeje, která se nacházejí na zařízení, odpovídají funkcím dálkového ovladače.

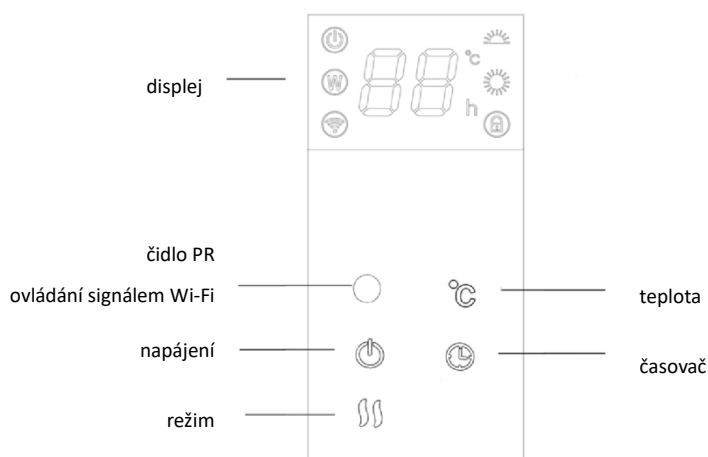


Napájení

Když je zařízení zapnuté, stiskněte „napájení“, v horní části displeje se zobrazí teplota. Topné těleso pracuje v podmínkách nízkého topného výkonu.

Režim

Vstup do pohotovostního režimu , Vstup do režimu ohřevu. 

Teplota

Stiskněte tlačítko teploty , teplotu lze nastavit v rozsahu od 5 °C do 40 °C. Vnitřní teplota se zobrazuje pokaždé po spuštění zařízení. Teplotu lze nastavit, když je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu ohřevu. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené úrovně, následuje zastavení výkonu vysoké teploty a zůstává aktivní výkon nízké teploty. Když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než zadaná teplota, přestává pracovat jak výkon vysoké teploty, tak výkon nízké teploty. Zařízení začne opět pracovat teprve poté, co teplota klesne o 2 °C pod zadanou teplotu.


Časovač

Tlačítko časovače může být nastaveno na spouštění nebo vypínání zařízení v požadovaném čase, s časovými sekvencemi po 1 hodině (do 24 hodin).

Obsluha dálkového ovladače

Tlačítka dotykového displeje, která se nacházejí na zařízení, odpovídají funkcím dálkového ovladače.

1. Tlačítko napájení
2. Režim
3. Teplota
4. Časovač
5. Dětská pojistka

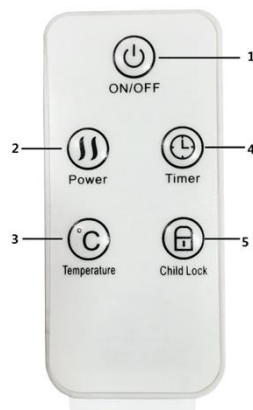


Napájení

Když je zařízení zapnuté, stiskněte „napájení“ a v horní části displeje se zobrazí teplota. Topné těleso pracuje v podmínkách nízkého topného výkonu.

Režim

Vstup do pohotovostního režimu , Vstup do režimu ohřevu. 

Teplota


Stiskněte tlačítko teploty , teplotu lze nastavit v rozsahu od 5 °C do 40 °C. Vnitřní teplota se zobrazuje pokaždé po spuštění zařízení. Teplotu lze nastavit, když je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu ohřevu. Když teplota v místnosti dosáhne nastavené úrovně, následuje zastavení vysokého výkonu a zůstává aktivní výkon nízké teploty. Když je teplota v místnosti o 2 °C vyšší než zadaná teplota, přestává pracovat jak výkon vysoké teploty, tak výkon nízké teploty. Zařízení začne opět pracovat teprve poté, co teplota klesne o 2 °C pod zadanou teplotu.

Časovač

Tlačítko časovače může být nastaveno na spuštění nebo vypínání zařízení v požadovaném čase, s časovými sekvencemi po 1 hodině (do 24 hodin).

Dětská pojistka

Stiskněte tlačítko dětské pojistky a přidržte jej 3 sekundy, topné těleso je zablokováno a nelze jej zapnout. Zařízení se odblokuje po opětovném stisknutí a přidržení tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy. Bez dálkového

ovladače lze za účelem odblokování nebo zablokování displeje stisknout tlačítko ohřevu  a přidržet jej 5 sekund (nebo déle).

Zvuky během práce

Zařízení vydává zvukový signál při každém nastavení provozních parametrů.

Čištění

- Před čištěním vyčkejte, až zařízení zcela vychladne, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte brusné materiály a rozpouštědla. Zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Pravidelně odstraňujte prach z povrchu.
- Je zakázáno mýt zařízení a vkládat jej do vody!!!
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, otřete celý jeho povrch a uložte jej do vhodného obalu.
- Umístěte jej na suché, dobře větrané místo. Vyhněte se vysoké vlhkosti a mechanickým vlivům na výrobek.

Detaily	TF-750 W
Napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	750 W

Pozor: Nikdy neoponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru!

Výrobce si vyhrazuje právo na zavádění změn vzhledu a složení výrobku bez předchozího upozornění.

Výrobek je určen výhradně k domácímu použití.

Pozor! Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou přímo či nepřímo v důsledku nedodržování pokynů stávajícího návodu k obsluze, všeobecných bezpečnostních pravidel anebo zásahu do konstrukce zařízení.




Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na území celé Evropské unie likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Aby nedošlo k případnému ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví, vyplývajícím z nekontrolované likvidace odpadu, je nutné zařízení odpovědně recyklovat a podpořit tak vyvážené opětovné využití materiálů. Za účelem vrácení odpadního zařízení využijte příslušného systému odběru spotřebičů (sběrné dvory), nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Díky tomu bude možné zařízení recyklovat způsobem neohrožujícím životní prostředí.

Je ZAKÁZÁNO vyhazovat toto zařízení společně s jiným komunálním odpadem. Je nutné jej odevzdat do oficiálního střediska zpracování odpadu.


Máte na výběr ze dvou aplikací (Tuya Smart / Termofol Smart)


Wi-Fi – Tuya Smart (Varianta 1)

1. Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód nebo vyhledejte „Tuya Smart“ v obchodě s aplikacemi. Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
2. Vyberte kód země, zadejte telefonní číslo, zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím kódem.
3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a zvolte „Přihlásit se“.
4. Přejděte do aplikace, zvolte „Přidat zařízení“, jak je znázorněno na snímku 1.

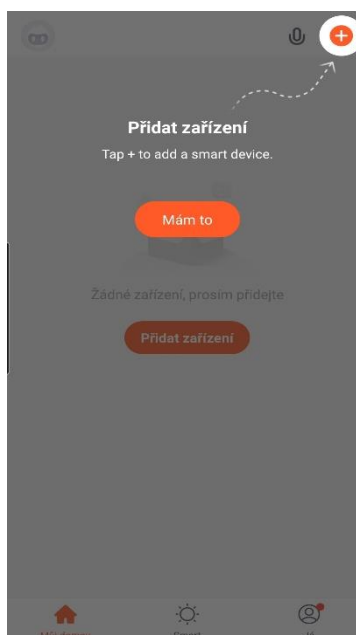

Snímek 1.

5. Existují dva způsoby spojení s aplikací (režim hotspot a režim rychlého připojení). Režim rychlého připojení je výchozím režimem. Uživatelé mohou vybrat režim připojení typu hotspot v pravém horním rohu.
 - a. V případě režimu rychlého připojení zkontrolujte, že dioda ukazatele zařízení rychle bliká.
 - b. V případě režimu hotspot zkontrolujte, zda dioda ukazatele zařízení pomalu bliká.
6. Pokud dioda neblíká tak, jak je popsáno výše, stiskněte dlouze tlačítko resetu zařízení  (na 5 sekund nebo déle), až začne blikat správně.
7. Zvolte adekvátní zařízení viz snímek 2.
8. Potvrďte (confirm rapidly blink) a klikněte na NEXT. Viz snímek 3.
9. Zvolte Vaší Wi-Fi, zadejte heslo a zvolte „Další“, jak je znázorněno na snímku 4.
10. V případě režimu rychlého připojení se rozhraní aplikace mění při konfiguraci sítě během procesů znázorněných na snímku 5, snímek 6 znázorňuje rozhraní po úspěšném připojení zařízení.

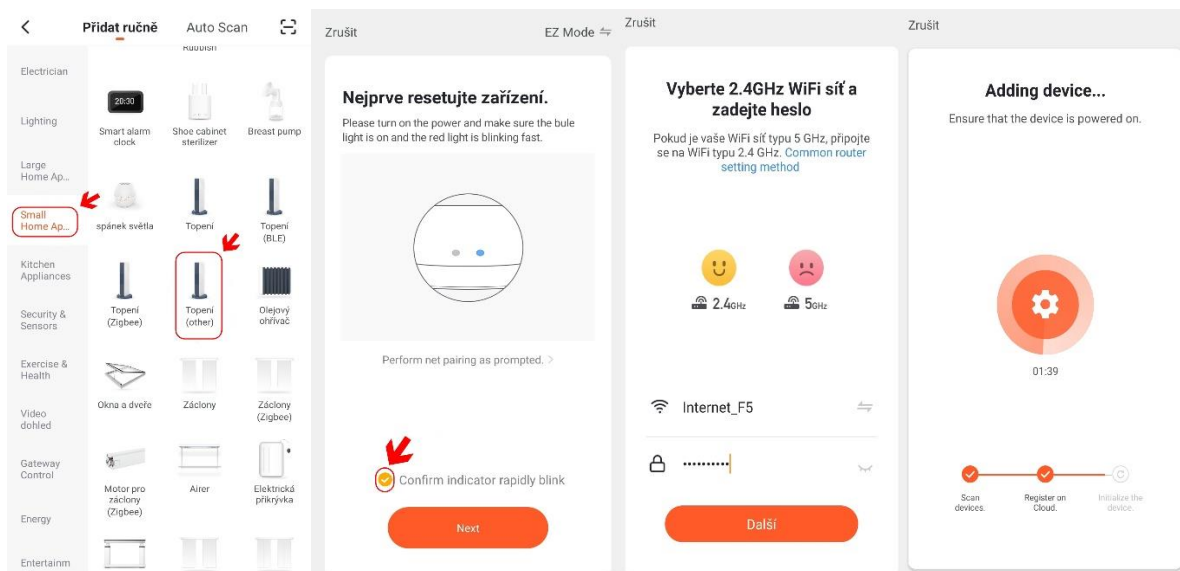


Snímek 2

Snímek 3


Snímek 4

Snímek 5

8. Po úspěšném připojení zařízení pojmenujte své zařízení viz: obrázek 6.

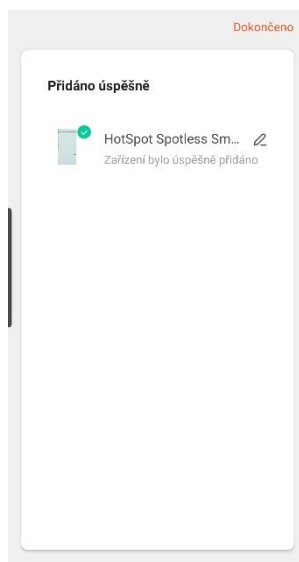

Snímek 6

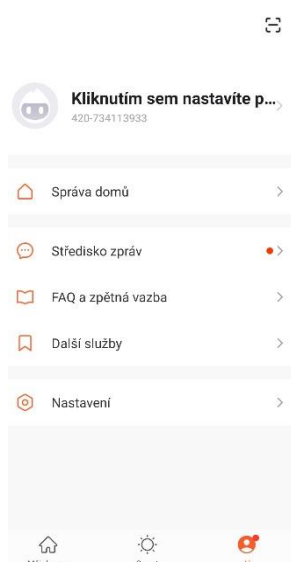

Snímek 7




Snímek 8

9. „Můj profil“ je místo, ve kterém mohou uživatelé spravovat osobní údaje. Nejdůležitější informace se nacházejí na snímku 7. Ovládejte své topné zařízení viz: snímek 8
- Osobní údaje: v tom název účtu a číslo mobilního telefonu
 - Informace a sdílených zařízeních
 - Centrum zpráv
 - Možnost zasílání zpětných informací
 - Otázky a odpovědi
 - Spojení s telefonem: po přihlášení k účtu na sociální síti lze spojit své telefonní číslo s účtem
 - Informace

Přidání sdílení: Jak je znázorněno na snímku, uživatelé mohou zadat číslo mobilního telefonu nového uživatele a zpřístupnit mu zařízení. Nový uživatel může kontrolovat zařízení pomocí vlastního účtu, viz snímek 7.


Wi-Fi – Termofol Smart (Varianta 2)

1. Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód nebo vyhledejte „Termofol Smart“ v obchodě s aplikacemi. (IOS, Android) Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
2. Vyberte kód země, zadejte telefonní číslo, zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím kódem.
3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a zvolte „Přihlásit se“.
4. Přejděte do aplikace, zvolte „Přidat zařízení“, jak je znázorněno na snímku 1.

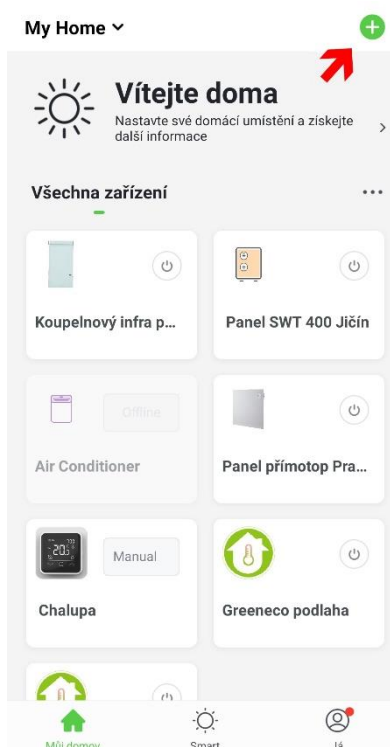


Snímek 1

Zkontrolujte na zařízení zdali ikonka Wifi na zařízení bliká rychle.

5. Pokud dioda neblíká tak, jak je popsáno výše, stiskněte dlouze tlačítko resetu zařízení 
(na 5 sekund nebo déle), až začne blikat správně.
6. Zvolte adekvátní zařízení viz snímek 2.
7. Potvrďte (confirm rapidly blink) a klikněte na NEXT. Viz snímek 3.
8. Zvolte Vaší Wi-Fi, zadejte heslo a zvolte „Další“, jak je znázorněno na snímku 4.
9. V případě režimu rychlého připojení se rozhraní aplikace mění při konfiguraci sítě během procesů znázorněných na snímku 5, snímek 6 znázorňuje rozhraní po úspěšném připojení zařízení.



Snímek 2

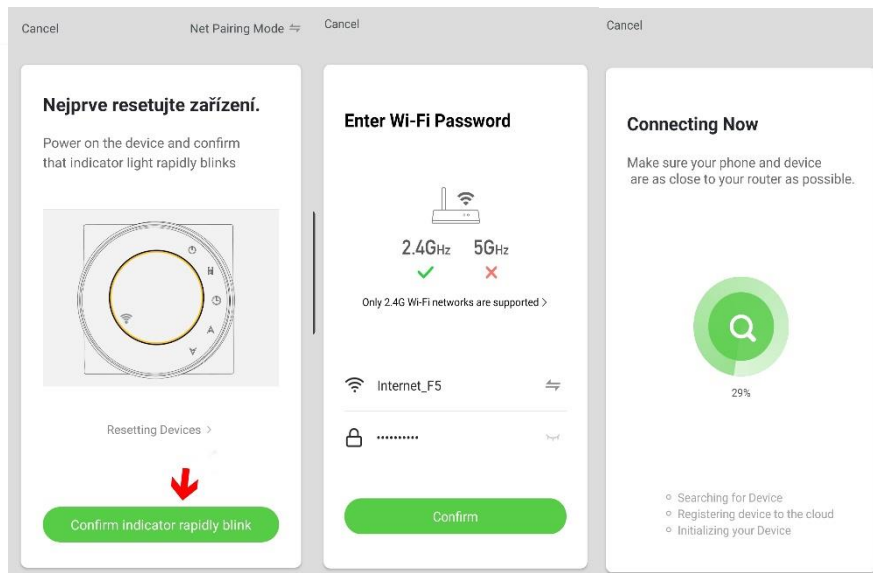


Snímek 3

Snímek 4

Snímek 5

10. Po úspěšném připojení zařízení pojmenujte své zařízení viz: obrázek 6.

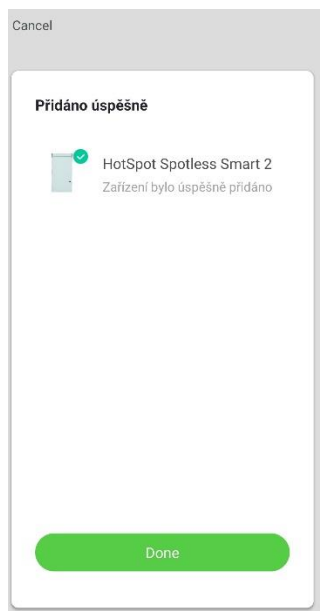

Snímek 6