



INŠTALAČNÝ NÁVOD

INTELIGENTNÝ INFRAČERVENÝ KÚPEĽŇOVÝ VYKUROVACÍ PANEL

s WiFi diaľkovým ovládaním

TF-LB400 | TF-LB800 | TF-LW400 | TF-LW800



SK

Inštalačná a používateľská príručka



Poznámka: Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny!

Pred začatím akýchkoľvek inštalačných prác si dôkladne prečítajte inštalačné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich na neskoršie použitie.



Pred použitím tohto ohrievača si prečítajte príslušnú časť tohto návodu na obsluhu.

POPIS SYMBOLOV



Výrobok zodpovedá európskym smerniciam.



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že predmet by mal byť likvidovaný oddelene od domového odpadu. Položka by mala byť odovzdaná na recykláciu v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Oddelením označeného predmetu od domového odpadu pomôžete znížiť objem odpadu odosielaného do spaľovni alebo na skládky a minimalizujete prípadné negatívne dopady na ľudské zdravie a životné prostredie.



VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu ohrievača, nezakrývajte ho

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

1.1 Bezpečnostné upozornenia súvisiace s produktom

- Infračiarice pracujú pri povrchovej teplote okolo 95 °C pri montáži na stenu. NEDOTÝKAJTE sa zapnutého ohrievača.
- Dlhší kontakt môže spôsobiť zranenie alebo popáleniny.
- NEZAKRÝVAJTE ohrievač ničím. Zakrytie môže spôsobiť prehriatie a požiar.
- Ohrievač sa NESMIE používať na sušenie textílií a nesmú sa naň klásť ani oň opierať žiadne predmety.
- Udržujte vzdialenosť aspoň 40 cm vpredu a 20 cm po stranách od akéhokoľvek predmetu, steny. Ak tak neurobíte, bude sa za ohrievačom hromadiť teplo a stratíte tak záruku.
- Tento ohrievač je určený na montáž na stenu, nemontujte ho prosím na strop.
- Tento ohrievač možno ľahko ovládať pomocou smartfónu, cez rovnakú WLAN, cez inú WLAN alebo cez mobilnú sieť 3G alebo 4G. To umožňuje ovládať váš ohrievač na diaľku, bez vášho priameho dohľadu. Uistite sa však, že je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri diaľkovom ovládaní.

1.2 Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenými schopnosťami

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, ak nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dojčatá a deti chráňte pred všetkým obalovým materiálom, ako sú plastové vrecká, aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusenía.

1.3 Elektrické bezpečnostné pokyny

- Pri inštalácii, oprave alebo údržbe ohrievača je nutné ho vypnúť a odpojiť od napájania. Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je ohrievač poškodený.
- Ak je ohrievač alebo napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený, ohrievač NEPOUŽÍVAJTE.



UPOZORNENIE — Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Mimoriadnu pozornosť treba venovať miestam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.



NEPOUŽÍVAJTE ohrievač v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí nie sú schopní sami opustiť miestnosť. Povrch ohrievača môže dosiahnuť povrchovú teplotu až 95 °C, uchovávajte mimo dosahu detí a telesne postihnutých osôb.



VAROVANIE: Sklenený ohrievač sa nesmie používať, ak je povrch skla poškodený

- NEPOKÚŠAJTE sa opraviť ohrievač svojpomocne, stratíte tým záruku.
- Ak ohrievač spadol, NEPOUŽÍVAJTE ho.
- Tento ohrievač je navrhnutý na prevádzku pri 220 V – 240 V, 50 Hz AC. Ak vaša napájacia sieť toto nespĺňa, nepoužívajte ohrievač.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.

2. AKO SA STARAŤ O VÁŠ OHRIEVAČ TERMOFOL

2.1 Čistenie

Pred čistením vždy odpojte ohrievač zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Nikdy neponárajte do vody a nikdy naň nestriekajte vodu. Ohrievač čistíte mäkkou vlhkou handričkou. Použite mäkkú handričku a čistič skla. Nikdy nepoužívajte mokrú handričku a uistite sa, že ohrievač pri čistení suchou handričkou vysušíte. Nepoužívajte žiadne abrazívne materiály, rozpúšťadlá alebo drsné čistiace hubky, pretože by mohli spôsobiť poškriabanie alebo iné neopraviteľné poškodenie. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť ohrievač úplne suchý.

2.2 Používanie/prevádzka

Vezmite prosím na vedomie, že ohrievač môže používaním zmeniť farbu. To je spôsobené znečistením ovzdušia a nie je to porucha. Nezakrývajte váš ohrievač obrazovou fóliou a sami ohrievač nenatierajte ani nepotláčajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vykurovacieho článku a strate záruky. Ak zaznamenáte akýkoľvek hluk, zápach, viditeľné zmeny alebo výnimočne vysoké teploty, prestaňte ho prosím používať a kontaktujte autorizovaného predajcu.

2.3 Oprava

Opravy musí vykonávať priamo Termofol. Ak sa pokúsite produkt upraviť alebo sami vykonať akékoľvek opravy, zrušíte tým platnosť záruky.

2.4 Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Môžu vziať tento produkt na ekologickú recykláciu.

3. MONTÁŽ A INŠTALÁCIA

Poznámka: Súprava dodávaná v balení je určená na zvislú montáž na pevnú stenu. Pri montáži na iné typy stien budete potrebovať vhodné upevňovacie prvky (nie sú súčasťou dodávky). Uistite sa, že je stena bezpečná na montáž. Dôrazne odporúčame nechať panel nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom alebo inštalatčným technikom.

Krok 1.

Pomocou montážneho držiaka označte polohu otvoru na stene.

Krok 2.

Vyvŕtajte otvory pomocou 8 mm vŕtáka.

Krok 3.

Vložte hmoždinky do otvorov.

Krok 4.


Nainštalujte držiak na stenu.

Krok 5.

Nainštalujte vešiak na uteráky k ohrievaču.

Krok 6.

Zaveste panel na držiak a priskrutkujte strednú spodnú časť ohrievača na zaistenie montáže.

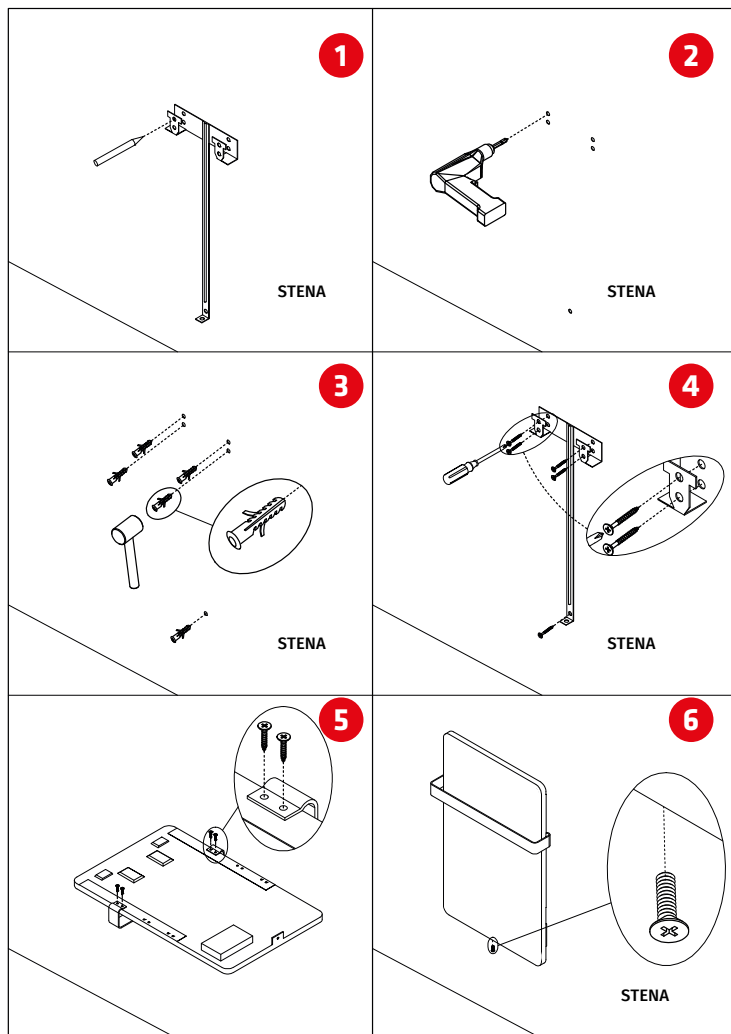


4. PREVÁDZKA

4.1 Všeobecný úvod do Smart Control

Modely TF-LW / LB majú integrovanú WiFi dotykovú ovládaciu skrinku, čo znamená, že na ovládanie ohrievača nie je potrebný žiadny ďalší termostat. Panel možno ovládať buď ručne pomocou dotykovej obrazovky s ručným ovládaním na pravej spodnej strane sklenenej plochy, alebo ho ovládať pomocou smartfónu. Hneď ako je ohrievač pripojený k APP, smartfón prevezme ovládanie spoločne s ovládacou skrinkou. Ak váš domáci internet nefunguje, je stále možné ovládať ohrievač pomocou dotykovej obrazovky, stačí ohrievač vypnúť a po niekoľkých sekundách ho znova zapnúť; hneď ako sa ohrievač znova pripojí k WiFi, ohrievač sa znova pripojí k smartfónu automaticky.

4.2 Popis dotykového ovládacieho tlačidla

1. Vypínač
2. Displej
3. Tlačidlo +
4. Tlačidlo -
5. Časovač
6. Indikátor Wi-Fi

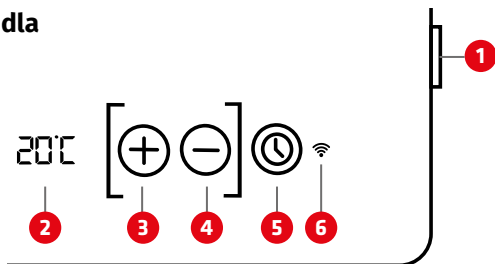

4.3 Ručné ovládanie pomocou tlačidiel na dotykovej obrazovke

Aktivujte hlavný vypínač, na obrazovke sa zobrazí aktuálna izbová teplota, nastavte požadovanú izbovú teplotu stlačením tlačidla „-“ alebo „+“.

Ak chcete časovač nastaviť ručne, môžete stlačiť tlačidlo Timer a na obrazovke sa zobrazí „0H“, nastavte časovač odpočítavania stlačením tlačidla „-“ alebo „+“.

4.4 Detská poistka

Stlačte súčasne tlačidlá „+“ a „-“ na 3 sekundy na aktiváciu režimu detskej poistky, na obrazovke sa zobrazí „CL“. Ďalším stlačením „+“ a „-“ režim detskej poistky opustíte.

4.5 Detekcia otvoreného okna

Tento ohrievač má funkciu detekcie otvoreného okna, v predvolenom nastavení je funkcia vypnutá a môžete aktivovať „detekciu otvoreného okna“ po pripojení vášho ohrievača k APP. Keď je funkcia zapnutá, ohrievač bude monitorovať váš vykurovací systém; v prípade, že dôjde počas krátkeho času k dramatickému poklesu teploty, na obrazovke bude blikať „OPE“, systém vypne ohrievač na 30 minút a potom sa vráti do normálnej prevádzky. Stlačením ľubovoľného tlačidla na ohrievači sa vrátite do normálnej prevádzky.

4.6 Kalibrácia teploty

Zapnite ohrievač, na obrazovke sa zobrazí údaj o teplote, stlačte a podržte tlačidlo Timer na 5 sekúnd na vstup do kalibrácie teploty, upravte číslo stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ (možno upraviť medzi +5 / -5 stupňov). Ak zapnete termostat a na obrazovke sa zobrazí „OFF“, stlačte a podržte tlačidlo „+“ na 3 sekundy, zobrazí sa údaj o teplote a potom stlačte a podržte tlačidlo časovača na vstup do kalibrácie.

4.7 Továrenský režim

Ak sa počas prevádzky vyskytnú nejaké problémy (vrátane wifí pripojenia), vyskúšajte továrenský režim a resetujte ohrievač. Zapnite ohrievač, na obrazovke sa zobrazí údaj o teplote, stlačením a podržaním tlačidla „-“ na 5 sekúnd ohrievač resetujete.

4.8 Prevádzka Wi-Fi a APP:

4.8.1 Ako stiahnuť APP

Naskenujte QR kód na pravej strane na začatie postupu na stiahnutie APP, alebo si môžete stiahnuť APP „Termofol Smart“ z APP Store alebo Google Play, otvorte APP a zaregistrujte sa pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.



Android



Apple


4.8.2 Pripojenie k WIFI:

Krok 1: Zapnite ohrievač. Signál WIFI začne rýchlo blikať. Otvorte APP na svojom smartfóne a pridajte svoje zariadenie. Vyberte „Pridať zariadenie“, potom „Pridať ručne“ a potom vyberte „Termostat“ na pridanie zariadenia.

Krok 2: Zadajte heslo WIFI vašej domácej siete. Uistite sa, že vaša domáca WIFI funguje, a udržiavajte ohrievač a smartfón čo najbližšie k WIFI routeru. Upozorňujeme, že tento ohrievač pracuje len so sieťami 2,4 GHz WIFI, v súčasnosti nepodporuje siete 5 GHz. Tiež sa uistite, že váš internetový router má dostatočnú kapacitu na pridanie nového zariadenia.

Krok 3: Počkajte, kým stav pripojenia neukáže 100 % na dokončenie nastavenia a signál WIFI na ovládacom paneli prestane blikať.

Ak sa vám stále nedarí nadviazať spojenie, vypnite ohrievač a po niekoľkých sekundách ho znova zapnite. Stlačte a podržte tlačidlo „+“ na 3 sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí „OFF“, dlho stlačte tlačidlo „Timer“ na dotykovej obrazovke na 5 sekúnd, kým nebude indikátor Wifi pomaly blikať, a zopakujte proces pripojenia v režime AP.

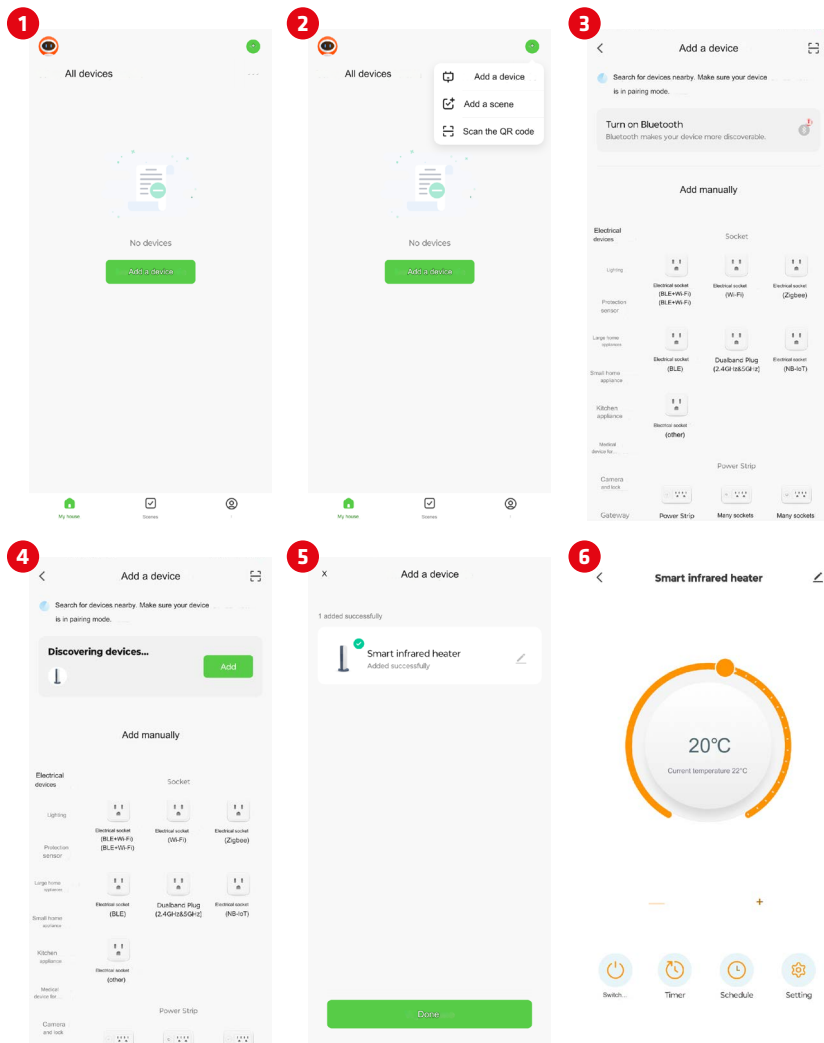

4.8.3 Odpojenie Wi-Fi

Ak by ste chceli odpojiť Wi-Fi vášho aktuálneho ohrievača, stlačte a podržte tlačidlo „+“ na 3 sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí „OFF“, dlho stlačte tlačidlo „Timer“ na dotykovej obrazovke na 5 sekúnd, kým indikátor Wi-Fi začne znova blikať. Teraz ohrievač pracuje ručne bez Wi-Fi.

4.8.4 Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi

Stlačte a podržte tlačidlo „+“ na 3 sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí „OFF“, dlho stlačte tlačidlo „-“ na 10 sekúnd, budete môcť vypnúť funkciu Wifi tohto ohrievača a signál wifi na obrazovke zmizne. Opätovným stlačením tlačidla „-“ ju zapnete.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	TF-LW400	TF-LB400	TF-LW800	TF-LB800
Výkon	400 W 220–240 V, 50 Hz	400 W 220–240 V, 50 Hz	800 W 220–240 V, 50 Hz	800 W 220–240 V, 50 Hz
Rozmery	46,5 x 84,5 cm	46,5 x 84,5 cm	55 x 115 cm	55 x 115 cm
Montáž	Stena	Stena	Stena	Stena
Krytie IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Hmotnosť	7 kg	7 kg	11,8 kg	11,8 kg
Farba	Biela	Čierna	Biela	Čierna

6. ZÁRUKA

Termofol ponúka na tento výrobok 2-ročnú výrobnú záruku. Sériové číslo nájdete na zadnej strane ohrievača. Vždy si prosím uschovajte tento návod pre prípad budúcich záručných nárokov. Počas záručnej doby od dátumu nákupu spoločnosť Termofol opraví alebo vymení váš ohrievač, ak je chyba spôsobená vadou vo spracovaní alebo materiáli. V prípade reklamácie sa prosím obráťte na Termofol a vráťte ohrievač spolu s dokladom o kúpe. Záruka sa vzťahuje len na opravu alebo výmenu ohrievača a spoločnosť Termofol nenesie zodpovednosť za žiadne ďalšie vzniknuté náklady, ako sú náklady na inštaláciu alebo akékoľvek ďalšie následné straty, nech vznikli akokoľvek. Vezmite prosím na vedomie, že akákoľvek manipulácia s ohrievačom alebo jeho otvorenie spôsobí stratu záruky. Odstránením sériového čísla na zadnej strane ohrievača takisto zaniká táto záruka. Nesmú sa odstraňovať žiadne štítky na zadnej strane ohrievača. Na akékoľvek poškodenie ohrievača spôsobené používateľom sa táto záruka nevzťahuje. To zahŕňa škrabance na povrchu. Spoločnosť Termofol nie je zodpovedná za žiadne škody, straty alebo zranenia v dôsledku vniknutia vody alebo vlhkosti, náhodného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, vonkajšieho nárazu, opráv alebo nastavení neoprávnenými osobami alebo nedodržania správnych bezpečnostných, údržbových a inšalačných opatrení uvedených v tomto návode.



ZÁRUČNÝ LIST

MIESTO INŠTALÁCIE

ÚDAJE MONTÉRA

Názov
spoločnosti

Meno
a priezvisko

Adresa
(ulica, č. d.)

PSČ

Mesto

IČ DPH

Tel.

Dátum

Podpis montéra

Pečiatka montéra



www.termofol.sk



termofol@termofol.sk



+421 951 202 810

Miesto pre menovku